







Solo OF-BF Duetto OFi-BFi

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' AZIENDALE





ISTRUZIONI PER L'INSTALLATORE

INDICE

1	DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO	pag.	3
2	INSTALLAZIONE	pag.	8
3	CARATTERISTICHE	pag.	16
4	USO E MANUTENZIONE	pag.	16
GARAI	NZIA CONVENZIONALE	pag.	22
ELENC	CO CENTRI ASSISTENZA	pag.	23
DICHIA	ARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL COSTRUTTORE	nag.	87

IMPORTANTE

Al momento di effettuare la prima accensione dell'apparecchio è buona norma procedere ai seguenti controlli:

- Controllare che non vi siano liquidi o materiali infiammabili nelle immediate vicinanze della caldaia.
- Accertarsi che il collegamento elettrico sia stato effettuato in modo corretto e che il filo di terra sia collegato ad un buon impianto di terra.
- Verificare che il condotto di evacuazione dei prodotti della combustione sia libero.
- Accertarsi che le eventuali saracinesche siano aperte.
- Assicurarsi che l'impianto sia stato caricato d'acqua e risulti ben sfiatato.
- Verificare che il circolatore non risulti bloccato.

1 DESCRIZIONE DELL' APPARECCHIO

1.1 INTRODUZIONE

Il gruppo termico in ghisa con bruciatore di gasolio integrato si impone per la silenziosità di funzionamento ed è progettato in linea con i dettami della Direttiva Rendimenti CEE 92/42.

La combustione perfettamente equilibrata e gli elevati rendimenti consentono di realizzare cospicui risparmi nei costi di esercizio. In questo opuscolo sono riportate le istruzioni relative ai seguenti modelli:


- "SOLO 20-30-40 OF/30-40 BF" per solo riscaldamento
- "DUETTO 20-30-40 OFi/30-40 BFi" per riscaldamento e produzio-


ne acqua calda con bollitore istanta-


Le versioni "BF-BFi" sono caldaie con bruciatore a combustione stagna. Attenersi alle istruzioni riportate in questo manuale per una corretta installazione e un perfetto funzionamento dell'apparecchio.

1.2 DIMENSIONI




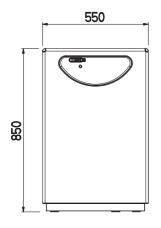


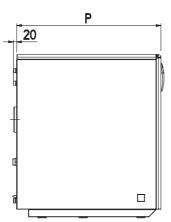


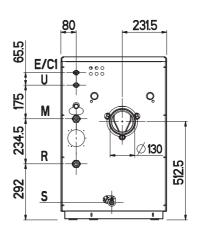

Versione "SOLO 30-40 BF/DUETTO 30-40 BFi"

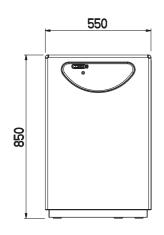

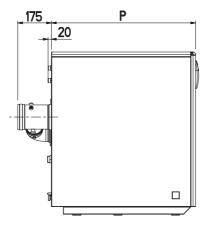

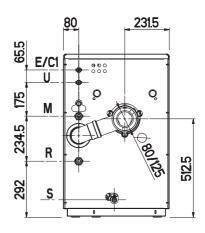

		SOLO 20 OF	SOLO 30-40 OF/BF	DUETTO 20-30-40 OFi/30-40 BFi
Р	Profondità	650	750 (30 OF/BF) - 850 (40 OF/BF)	650 (20 OF i) - 750 (30 OF i/BFi) - 850 (40 OF i/BFi)
M	Mandata impianto	G 1" (UNI ISO 228/1)	G 1" (UNI ISO 228/1)	G 1" (UNI ISO 228/1)
R	Ritorno impianto	G 1" (UNI ISO 228/1)	G 1" (UNI ISO 228/1)	G 1" (UNI ISO 228/1)
C1	Caricamento impianto	G 1/2" (UNI ISO 228/1)	G 1/2" (UNI ISO 228/1)	-
Ε	Entrata sanitario	-	-	G 1/2" (UNI ISO 228/1)
U	Uscita sanitario	-	-	G 1/2" (UNI ISO 228/1)
S	Scarico caldaia	G 1/2" (UNI ISO 228/1)	G 1/2" (UNI ISO 228/1)	G 1/2" (UNI ISO 228/1)

Fig. 1

1.3 **DATI TECNICI**

		SOLO 20 OF	SOLO 30 OF/BF	SOLO 40 OF/BF
Potenza termica minmax *	kW	18,9-23,5 (20,7)	24,5-31,3 (27,5)	32,5-40,0 (35,2)
	kcal/h	16.300-20.200	21.100-26.900	28.000-34.400
	kcal/h	(17.800)	(23.700)	(30.300)
Portata termica minmax *	kW	21,1-26,2 (23,0)	27,2-34,8 (30,6)	36,0-44,3 (39,0)
	kcal/h	18.100-22.500	23.400-29.900	31.000-38.100
	kcal/h	(19.800)	(26.300)	(33.500)
Тіро		B23	B23	B23
Elementi di ghisa	n°	3	4	5
Pressione max esercizio	bar	4	4	4
Contenuto acqua	I	18	22	26
Vaso espansione				
Capacità/Pressione precarica	l/bar	10/1	10/1	10/1
Perdita di carico lato fumi				
Minmax	mbar	0,05-0,11	0,12-0,16	0,15-0,21
Pressione camera combustione **	mbar	- 0,02	- 0,02	- 0,05
Depressione consigliata al camino *	*			
Minmax	mbar	0,07-0,13	0,14-0,18	0,17-0,23
Temperatura fumo minmax	°C	160-185	160-185	160-185
Portata fumi minmax *	m³n/h	24,0-31,6 (26,4)	32,4-41,4 (35,9)	42,9-52,8 (46,3)
CO ₂	%	12,5	12,5	12,5
Temperatura max esercizio	°C	95	95	95
Potenza elettrica assorbita "OF/BF	" W	220	200/230	180/210
Campo regolazione riscaldamento	°C	45÷85	45÷85	45÷85
Produzione acqua sanitaria				
Portata sanitaria specifica EN 625	l/min	-	-	-
Portata sanitaria continua Δt 30°C	l/h	-	-	-
Portata sanitaria minima	l/min	-	-	-
Pressione max esercizio bollitore	bar	-	-	-
Bruciatore gasolio * * *				
Ugello bruciatore *		0,50-0,60 60°W	0,60-0,75 60°W	0,75-0,85 60°W
		(0,50 60°W)	(0,65 60°W)	(0,85 60°W)
Pressione pompa minmax *	bar	12 - 12 (14)	14 - 14 (14)	14 - 14 (12)
Posizione serranda min-max per vers	"OF" *	3,2 - 3,7 (3,4)	3,0 - 5,2 (4,1)	5,0 - 6,2 (5,3)
Posizione serranda min-max per vers	"BF" *:			
con scarico coassiale ø 80/125		-	1,7 - 4,1 (4,0)	1,8 - 3,6 (2,4)
con condotti separati ø 80		-	1,0 - 2,0	-
Posizione diaframma per vers. "BF"	*:			
con scarico coassiale ø 80/125		-	D - G (D)	-
con condotti separati ø 80		-	M	-
Peso	kg	112	137	162
	· ····································			-IOL


I valori riportati tra parentesi sono riferiti alle tarature di fabbrica
 Solo per versioni "OF"
 Quando si modificano le condizioni di taratura del bruciatore verificare sempre i valori di CO2.

		DUETTO 20 OFi	DUETTO 30 OFi/BFi	DUETTO 40 OFi/BFi
Potenza termica minmax *	kW	23,5 (20,7)	31,3 (27,5)	40,0 (35,2)
	kcal/h	20.200	26.900	34.400
	kcal/h	(17.800)	(23.700)	(30.300)
Portata termica minmax *	kW	26,2 (23,0)	34,8 (30,6)	44,3 (39,0)
	kcal/h	22.500	29.900	38.100
	kcal/h	(19.800)	(26.300)	(33.500)
Тіро		B23	B23	B23
Elementi di ghisa	n°	3	4	5
Pressione max esercizio	bar	4	4	4
Contenuto acqua	I	18	22	26
Vaso espansione				
Capacità/Pressione precarica	l/bar	10/1	10/1	10/1
Perdita di carico lato fumi				
Minmax	mbar	0,11	0,16	0,21
Pressione camera combustione **	mbar	- 0,02	- 0,02	- 0,05
Depressione consigliata al camino **				
Minmax	mbar	0,13	0,18	0,23
Temperatura fumo minmax	°C	185	185	185
Portata fumi minmax *	m³n/h	31,6 (26,4)	41,4 (35,9)	52,8 (46,3)
CO 2	%	12,5	12,5	12,5
Temperatura max esercizio	°C	95	95	95
Potenza elettrica assorbita "OFi/BFi"	W	215	200/230	180/210
Campo regolazione riscaldamento	°C	45÷85	45÷85	45÷85
Produzione acqua sanitaria				
Portata sanitaria specifica EN 625	l/min	9,7 (8,7)	12,5 (11,0)	16,0 (14,2)
Portata sanitaria continua ∆t 30°C	l/h	670 (590)	890 (780)	1.140 (1.000)
Portata sanitaria minima	l/min	2,5	2,5	2,5
Pressione max esercizio bollitore	bar	6	6	6
Bruciatore gasolio * * *				
Ugello bruciatore *		0,60 60°W	0,75 60°W	0,85 60°W
		(0,50 60°W)	(0,65 60°W)	(0,85 60°W)
Pressione pompa minmax *	bar	12 (14)	14 (14)	14 (12)
Posizione serranda min-max per vers. '	'OFi" *	3,7 (3,4)	5,2 (4,1)	6,2 (5,3)
Posizione serranda min-max per vers. '	"BFi" *:			
scarico coassiale ø 80/125		-	4,1 (4,0)	3,6 (2,4)
condotti separati ø 80		-	1,0 - 2,0	-
Posizione diaframma per vers. " BFi" *:				
scarico coassiale ø 80/125		-	G (D)	-
condotti separati ø 80		-	M	-


I valori riportati tra parentesi sono riferiti alle tarature di fabbrica
 ** Solo per versioni "OFi"
 *** Quando si modificano le condizioni di taratura del bruciatore verificare sempre i valori di CO2.

1.4 COMPONENTI PRINCIPALI

1.4.1 Versione "SOLO 20-30-40 OF/30-40 BF"

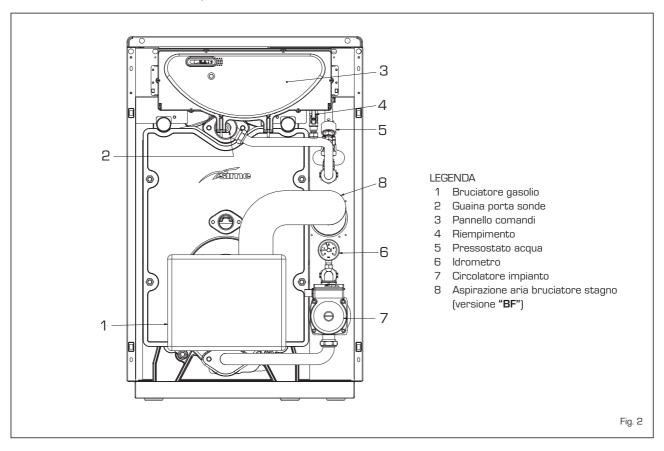


1.4.2 Versione "DUETTO 20-30-40 OFi/30-40 BFi"

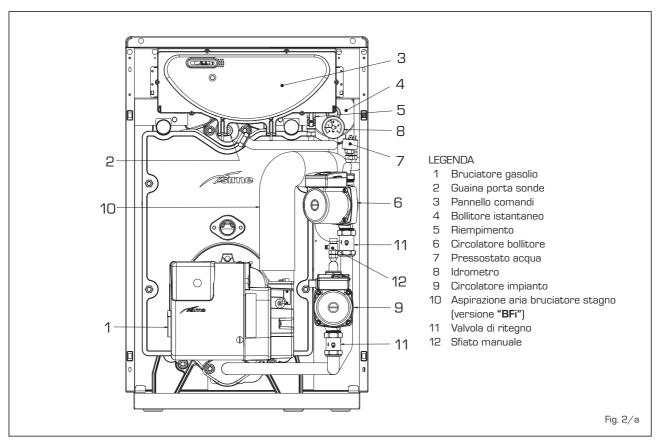


6

1.5 SCHEMA FUNZIONALE

1.5.1 Versione "SOLO 20-30-40 OF/30 - 40 BF"

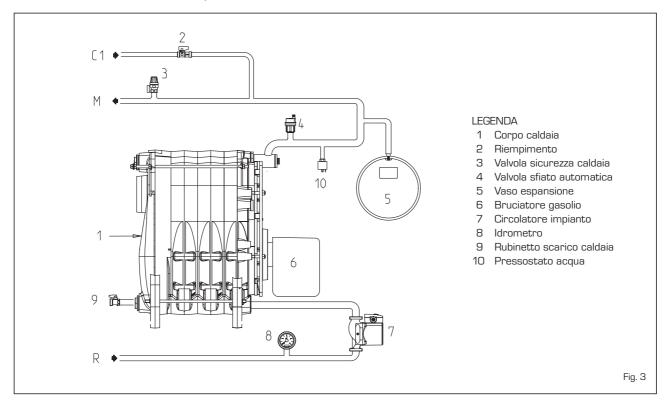

1.5.2 Versione "DUETTO 20-30-40 OFi/30-40 BFi"

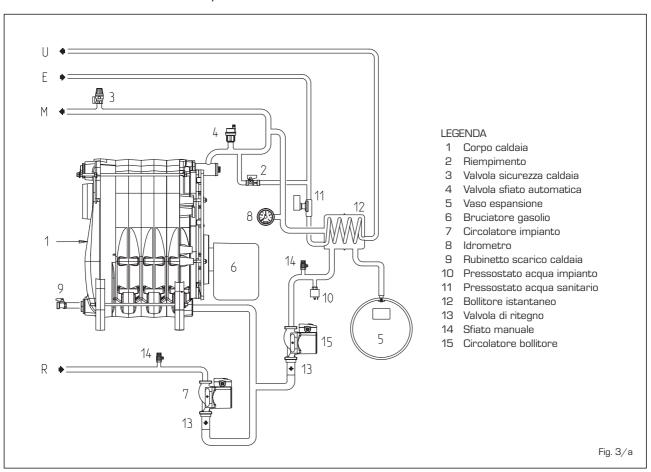

2 INSTALLAZIONE

2.1 LOCALE CALDAIA

Le caldaie che superano i 35 kW devono disporre di un locale tecnico con caratteristiche e requisiti in conformità al DPR 22.12.1970 e alla Circolare M.I. n° 73 del 29.7.1971 (per impianti termici a combustibili liquidi). Tra le pareti del locale e la caldaia deve essere lasciato uno spazio di almeno 0,60 m, mentre tra la parte superiore del mantello e il soffitto deve intercorrere una distanza di almeno 1 m, che può essere ridotta a 0,50 m per caldaie con bollitore incorporato (comunque l'altezza minima del locale caldaia non dovrà essere inferiore a 2,5 m).

Le caldaie che non superano i 35 kW possono essere installate e funzionare solo in locali permanentemente ventilati. È quindi necessario, per l'afflusso dell'aria nei locali, praticare nelle pareti esterne delle aperture che rispondono ai seguenti requisiti:

- Avere una sezione libera totale di almeno 6 cm² per ogni kW di portata termica installato, e comunque mai inferiore a 100 cm².
- Essere situate il più vicino possibile all'altezza del pavimento, non ostruibile e protetta da una griglia che non riduca la sezione utile del passaggio dell'aria.

2.2 ALLACCIAMENTO IMPIANTO

Prima di procedere al collegamento della caldaia è buona norma far circolare acqua nelle tubazioni per eliminare gli eventuali corpi estranei che potrebbero compromettere la buona funzionalità dell'apparecchio.

Nell'effettuare i collegamenti idraulici accertarsi che vengano rispettate le indicazioni date in fig. 1. È opportuno che i collegamenti siano facilmente disconnettibili a mezzo bocchettoni con raccordi girevoli.



Lo scarico della valvola di sicurezza deve essere collegato ad un adeguato sistema


di raccolta ed evacuazione.

2.2.1 Riempimento impianto

Il riempimento della caldaia e del relativo impianto si effettua agendo sul rubinetto a sfera e la pressione di caricamento, ad impianto freddo, deve essere compresa tra 1 - 1,2 bar.

Durante la fase di riempimento impianto è consigliabile mantenere


disinserito l'interruttore generale. Il riempimento va eseguito lentamente, per dare modo alle bolle d'aria di uscire attraverso gli opportuni sfoghi. Per facilitare questa operazione, posizionare orizzontalmente l'intaglio della vite di sblocco delle valvole di ritegno. Ultimata la fase di riempimento riportare la vite nella posizione iniziale. Al termine dell'operazione controllare che il rubinetto sia chiuso [fig. 4].

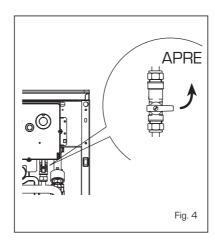

2.2.2 Produzione acqua sanitaria "DUETTO OFi/BFi"

Per regolare la portata acqua sanitaria agire sul regolatore di portata del pressostato acqua (fig. 5):

- Avvitando in senso orario il regolatore si riduce la portata di prelievo acqua sanitaria aumentando di conseguenza la relativa temperatura.
- Avvitando in senso antiorario il regolatore si aumenta la portata di prelievo acqua sanitaria diminuendo di conseguenza la relativa temperatura.

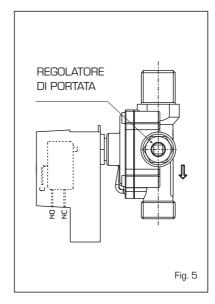

2.2.3 Caratteristiche acqua di alimentazione

Onde prevenire incrostazioni calcaree e danni allo scambiatore sanitario, l'acqua di alimentazione non deve presentare durezza superiore ai 20°F.

In ogni caso è opportuno verificare le caratteristiche dell'acqua utilizzata ed installare adeguati dispositivi per il trattamento.

Al fine di evitare incrostazioni o depositi allo scambiatore primario anche l'acqua di alimentazione del circuito riscaldamento deve essere trattata in conformità alla norma UNI-CTI 8065. E' assolutamente indispensabile il trattamento dell'acqua nei seguenti casi:

- Impianti molto estesi (con elevati contenuti d'acqua).
- Frequenti immissioni d'acqua di reintegro nell'impianto.
- Nel caso in cui si rendesse necessario lo svuotamento parziale o totale dell'impianto.

2.3 SCARICO DEI FUMI

2.3.1 Allacciamento in canna fumaria

La canna fumaria ha una importanza fondamentale per il funzionamento dell'installazione. Infatti, se non è eseguita con gli opportuni criteri, si possono avere disfunzioni nel bruciatore, amplificazioni di rumori, formazioni di fuliggine, condensazioni e incrostazioni.

Una canna fumaria deve pertanto rispondere ai seguenti requisiti:

- deve essere di materiale impermeabile e resistente alla temperatura dei fumi e relative condensazioni;
- deve essere di sufficiente resistenza meccanica e di debole conduttività termica;
- deve essere perfettamente a tenuta per evitare il raffreddamento della canna fumaria stessa;
- deve avere un andamento il più possibile verticale e la parte terminale deve avere una aspiratore statico che assicura una efficiente e costante evacuazione dei prodotti della combustione;
- allo scopo di evitare che il vento possa creare attorno al comignolo delle zone di pressione tali da prevalere sulla forza ascensionale dei gas combusti, è necessario che l'orifizio di scarico sovrasti di almeno 0,4 m qualsiasi struttura adiacente al camino stesso (compreso il colmo del tetto) distante meno di 8 m;
- la canna fumaria deve avere un dia-

metro non inferiore a quello di raccordo caldaia: per canne fumarie con sezione quadrata o rettangolare la sezione interna deve essere maggiorata del 10% rispetto a quella del raccordo caldaia;

 la sezione utile della canna fumaria può essere ricavata dalla seguente relazione:

$$S = K \frac{P}{\sqrt{H}}$$

- S sezione risultante in cm²
- K coefficiente in riduzione: 0,024
- P potenza della caldaia in kcal/h
- H altezza del camino in metri misurata dall'asse della fiamma allo scarico del camino nell'atmosfera. Nel dimensionamento della canna fumaria si deve tener conto dell'altezza effettiva del camino in metri, misurata dall'asse della fiamma alla sommità, diminuita di:

- 0,50 m per ogni cambiamento di direzione del condotto di raccordo tra caldaia e canna fumaria:
- 1,00 m per ogni metro di sviluppo orizzontale del raccordo stesso.

Le nostre caldaie sono di tipo B23 e non necessitano di particolari allacciamenti oltre al collegamento alla canna fumaria così come sopra specificato.

2.3.2 Scarico fumi con condotto coassiale ø 80/125

Le caldaie versione "BF-BFi" sono predisposte per il collegamento a condotti di scarico coassiale in acciaio inox ø 80/125 che si possono orientare nella direzione più adatta alle esigenze del locale (fig. 6).

La lunghezza massima permessa del condotto non dovrà essere superiore a 7,0 metri equivalenti. Le perdite di carico in metri per ogni singolo accessorio da utilizzare nella configurazione di scarico è riportata in Tabella A.

Utilizzare esclusivamente accessori originali SIME e assicurarsi che il collegamento awenga in maniera corretta, così come indicato dalle istruzioni fornite a corredo degli accessori.

2.3.3 Scarico fumi con condotti separati ø 80

Le caldaie versione "SOLO 30 BF - DUETTO 30 BFi" sono predisposte per il collegamento a condotti separati in acciaio inox Ø 80 che si possono orientare nella direzione più adat-


LEGENDA

- 1 Terminale di scarico in acciao inox L. 886 cod. 8096220
- 2 a Prolunga in acciaio inox L. 1000 cod. 8096121
- 2 b Prolunga in acciaio inox L. 500 cod. 8096120
- 3 a Curva a 90° in acciaio inox cod. 8095820
- 3 b Curva a 45° in acciaio inox cod. 8095920
- 4 Recupero condensa verticale in acciaio inox L. 135 cod. 8092820
- 5 Tegola con snodo cod. 8091300
- 6 Terminale uscita a tetto L. 1063 cod. 8091203
- 7 Kit aspirazione/scarico cod. 8098810

TABELLA A

	Perdita di carico (m)	
Curva in acciaio inox a 90° MF	1,80	
Curva in acciaio inox a 45° MF	0,90	
Prolunga in acciaio inox L. 1000	1,00	
Prolunga in acciaio inox L. 500	0,50	
Terminale uscita tetto L. 1063	1,00	
Terminale di scarico in acciaio inox L. 886	0,70	5
Recupero condensa verticale in acciaio inox L.	135 0,70	ر
1 3		2
-		4
		→ N°

a80/125

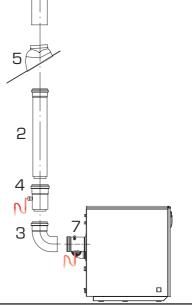

ATTENZIONE: La lunghezza massima del condotto di scarico non dovrà essere superiore a 7,0 metri equivalenti.

Nel sistema di scarico non si possono utilizzare più di due curve a 90°.

Nelle uscite con scarico verticale utilizzare sempre il recupero condensa (4).

Fig. 6

ta alle esigenze del locale (fig. 6/a):

- Condotto aspirazione:
 la lunghezza massima permessa
 del condotto non dovrà essere
 superiore a 16 metri equivalenti.
- Condotto di scarico:
 la lunghezza massima permessa
 del condotto non dovrà essere
 superiore a 6 metri equivalenti.
 Nelle uscite a tetto utilizzare sempre il recupero condensa e la lun-


ghezza massima verticale, senza cambi di direzione, non dovrà essere superiore a 7,6 metri.

Le perdite di carico in metri per ogni singolo accessorio da utilizzare nelle configurazione di aspirazione e scarico è riportata in Tabella B.

Utilizzare esclusivamente accessori originali SIME e assicurarsi che il collegamento avvenga in maniera corretta, così come indicato dalle istruzioni fornite a corredo degli accessori.

2.4 ADDUZIONE COMBUSTIBILE

Il gruppo termico può ricevere l'adduzione del combustibile lateralmente, i condotti devono essere fatti passare attraverso l'apertura predisposta sul fianco dx/sx del mantello, per poter essere

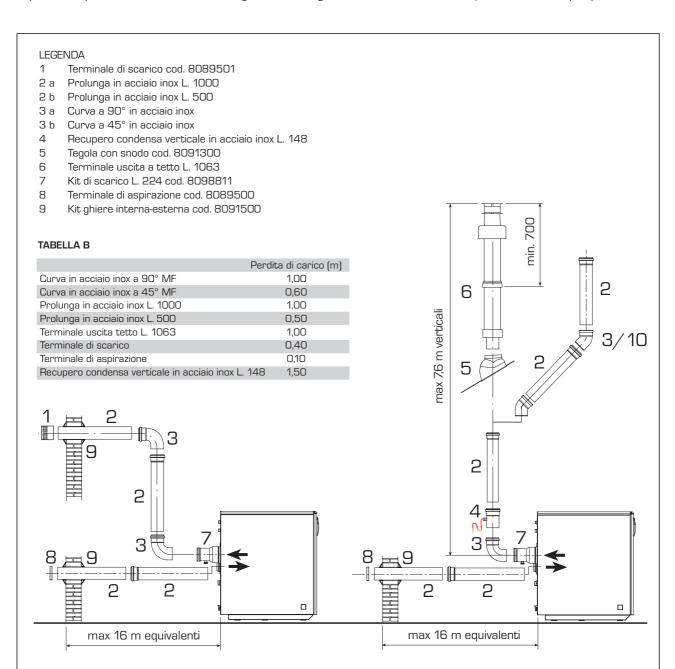

ATTENZIONE: La lunghezza massima del condotto di aspirazione non dovrà essere superiore a 16 metri equivalenti.

La lunghezza massima del condotto di scarico non dovrà essere superiore a 6 metri equivalenti.

Nelle uscite con scarico a tetto utilizzare sempre il recupero condensa (4) e la lunghezza verticale del condotto, senza cambi di direzione, non dovrà essere superiore a 7,6 metri.

Fig. 6/a

collegati alla pompa (fig. 7 - 7/a).

È NECESSARIO INSTALLARE UN DISPOSITIVO AUTOMATI-CO DI INTERCETTAZIONE, SECONDO QUANTO PRESCRIVE LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n° 73 del 29/7/71, PER LE CALDAIE DI POTENZA SUPERIORE AI 35 kW.

Avvertenze importanti

- Accertarsi, prima di mettere in funzionamento il bruciatore, che il tubo di ritorno non abbia occlusioni.
 Un'eccessiva contropressione provocherebbe la rottura dell'organo di tenuta della pompa.
- Accertarsi che le tubazioni siano a tenuta.
- Non si deve superare la depressione massima di 0,4 bar (300 mmHg) (vedi Tabella 1).
 - Oltre tale valore si ha liberazione di gas dal combustibile che può generare cavitazione della pompa.
- Negli impianti in depressione si consiglia di far arrivare la tubazione di ritorno alla stessa altezza della tubazione di aspirazione. In questo caso non è necessaria la valvola di fondo. Se invece la tubazione di ritorno arriva sopra il livello del combustibile, la valvola di fondo è indispensabile.

Innesco pompa


Per innescare la pompa basta avviare il bruciatore e verificare l'accensione della fiamma.


Se awiene il blocco prima dell'arrivo del combustibile, attendere almeno 20 secondi, poi premere il pulsante di sblocco del bruciatore "RESET" ed attendere che venga eseguita nuovamente tutta la fase di avviamento fino all'accensione della fiamma.

2.5 REGOLAZIONE BRUCIATORE

Ogni apparecchio viene spedito con l'unità di combustione completa di ugello e pretarata in fabbrica; tuttavia è preferibile verificare i parametri riportati al punto 1.3, che sono riferiti alla pressione atmosferica al livello del mare.

Nel caso che l'impianto richieda regolazioni diverse da quelle di fabbrica, queste possono essere eseguite solo da personale autorizzato, seguendo le istruzioni sotto riportate: per accedere agli organi di regolazione dell'unità di combustione rimuovere la porta del mantello di caldaia.

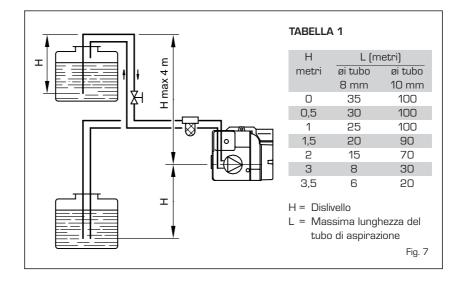

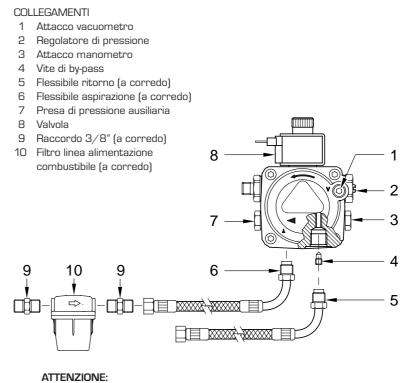

- Allentare i raccordi collegati alla pompa (5-6) prima di orientare i flessibili per farli uscire dall'apertura predisposta sul fianco dx/sx del mantello. Effettuata l'operazione serrare i raccordi alla pompa.
- La pompa è predisposta per il funzionamento bitubo. Per il funzionamento monotubo è necessario togliere la vite di by-pass (4).


Fig. 7/a


2.5.1 Regolazione serranda aria

Per effettuare la regolazione della serranda aria agire sulla vite (1 fig. 8) e far scorrere la scala graduata (2 fig. 8) che indica la posizione della serranda. I valori di regolazione di ogni gruppo sono riportati al punto 1.3.

2.5.2 Regolazione pressione pompa

Per effettuare la regolazione della pressione del gasolio agire sulla vite (3 fig. 8/a) e controllare tramite un manometro collegato alla presa, (2 fig. 8/a) che la pressione sia conforme ai valori prescritti al punto 1.3.

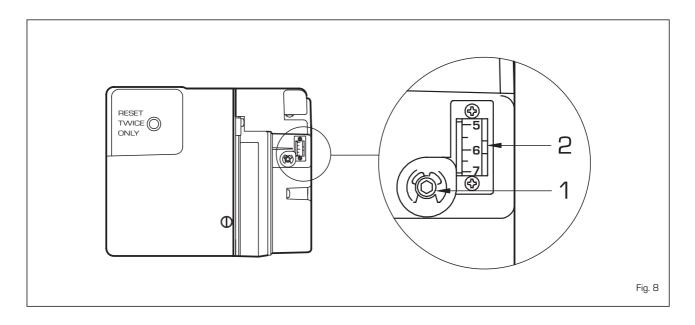

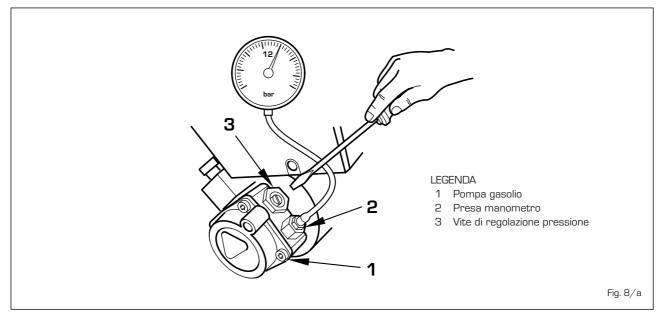

2.6 GRUPPO RISCALDATORE

Nelle versioni "SOLO 20 - 30 OF/30 BF" il gruppo riscaldatore si attiva con il consenso all'apparecchiatura del bruciatore, ritardandone però la partenza per un tempo massimo di 90 secondi, necessario a portare la temperatura del combustibile, nella zona del portaspruzzo, a 65°C. Raggiunta la temperatura, il termostato, posto sopra il preriscaldatore (1 fig. 15/b), darà il consenso all'avviamento del bruciatore. Il riscaldatore resterà in funzione per tutto il periodo di funzionamento del bruciatore, disattivandosi con lo spegnimento del medesimo.

La versione "DUETTO 20 - 30 OFi/30 BFi" dispone di un riscaldatore di potenza molto più bassa che, solo nel periodo invernale, rimane sempre atti-

vo dal momento in cui si accende l'interruttore generale del quadro comando. Al primo avviamento nel periodo invernale, si possono manifestare difficoltà di accensione del bruciatore con possibilità di blocco in quanto il ciclo di funzionamento ha inizio prima che il combustibile abbia raggiunto la temperatura ottimale. Alla successiva ripartenza sarà trascorso quel tempo [2-3 minuti] sufficiente per creare le condizioni ideali di avviamento.

Il gruppo riscaldatore non è montato sulle versioni "SOLO 40 OF/BF - DUETTO 40 OFi/BFi" in quanto non necessario.

2.7 ALLACCIAMENTO ELETTRICO

La caldaia è corredata di cavo elettri-

co di alimentazione e dovrà essere alimentata con tensione monofase 230V-50Hz attraverso un interruttore generale protetto da fusibili.

Il cavo del regolatore climatico, la cui installazione è d'obbligo per ottenere una migliore regolazione della temperatura ambiente, dovrà essere collegato come indicato nelle fig. 9 - 9/a.




NOTA: L'apparecchio deve essere collegato a un efficace impianto di messa a


terra

SIME declina qualsiasi responsabilità per danni a persone derivanti dalla mancata messa a terra della caldaia.


Prima di effettuare qualsiasi operazione sul quadro elettrico disinserire l'alimentazione elettrica.

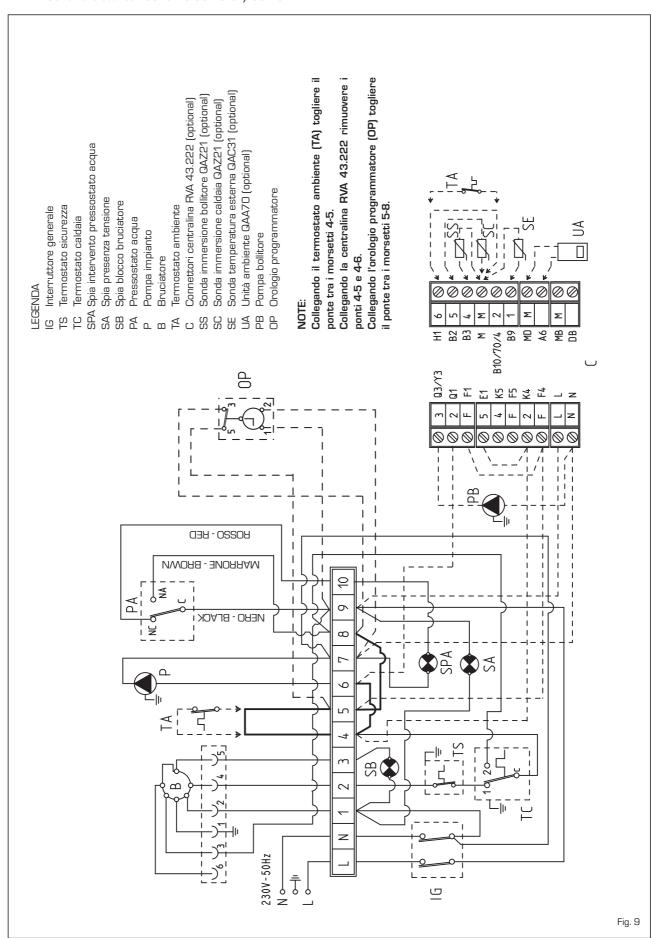

2.7.2 Schema elettrico "DUETTO 20-30-40 OFi/30-40 BFi"

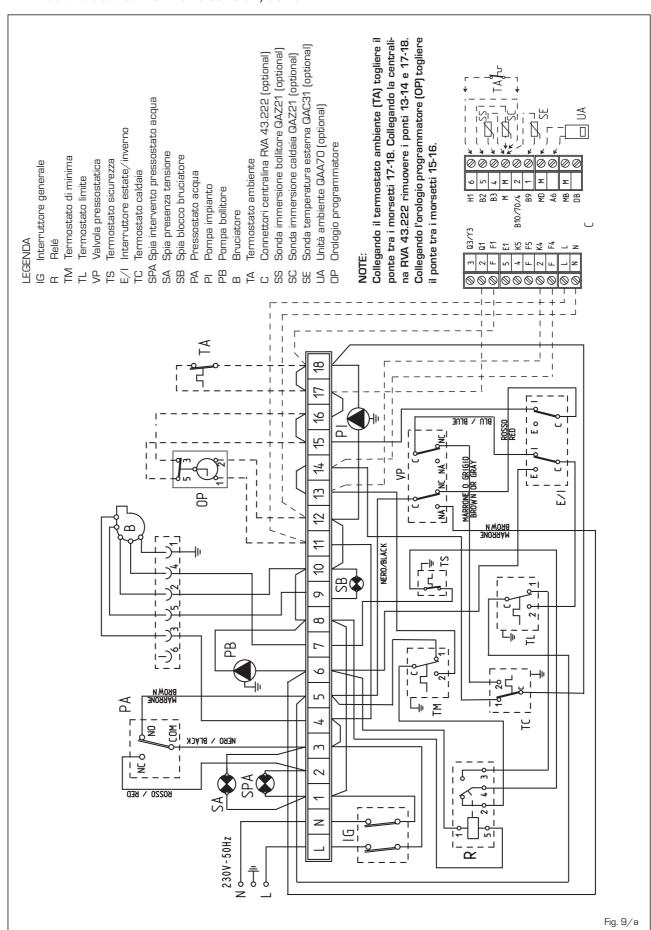


2.7.3 Diagramma di funzionamento "SOLO 20-30 OF/30 BF - DUETTO 20-30 OFi/30 BFi"

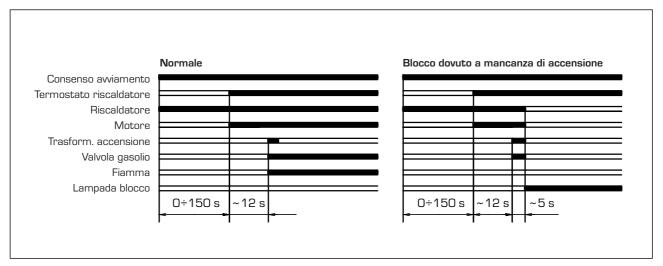

NOTA: Nelle versioni "DUETTO 30 OFi/BFi" prive di termostato, il riscaldatore in inverno è sempre attivo.

2.7.4 Diagramma di funzionamento "SOLO 40 OF/BF - DUETTO 40 OFi/BFi"

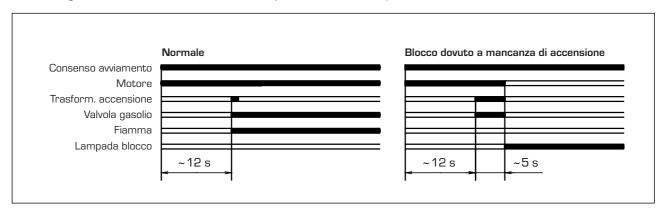

3 CARATTERISTICHE

3.1 DIMENSIONI CAMERA COMBUSTIONE


La camera combustione è del tipo a passaggio diretto ed è conforme alla norma EN 303-3 allegato E.


Le dimensioni sono riportate in fig. 10. Un apposito pannello di protezione è applicato sulla parete interna della testata posteriore di tutti i modelli.

	L	Volume
	mm	dm ³
SOLO 20 OF	305	17,5
SOLO 30 OF/BF	405	24,0
SOLO 40 OF/BF	505	30,5
DUETTO 20 OFi	305	17,5
DUETTO 30 OFi/BFi	405	24,0
DUETTO 40 OFi/BFi	505	30,5

3.2 PREVALENZA DISPONIBILE ALL'IMPIANTO

La prevalenza residua per l'impianto di riscaldamento è rappresentata, in funzione della portata, dal grafico di fig. 11.

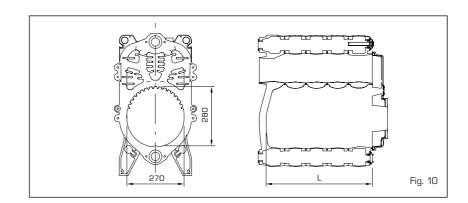

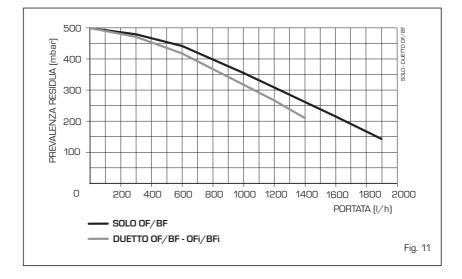

4 USO E MANUTENZIONE

4.1 CENTRALINA RVA 43.222 (optional)

Il pannello di comando consente l'utilizzo della centralina RVA 43.222 (cod. 8096303), fornita in un kit a richiesta e corredata di foglio istruzioni per il montaggio (fig. 12).

Effettuare il collegamento elettrico come indicato al punto 2.7.


4.4 SMONTAGGIO MANTELLO

Per una facile manutenzione della caldaia è possibile smontare completamente il mantello seguendo la progressione numerica di fig. 14.

4.5 SMONTAGGIO VASO ESPANSIONE

Per lo smontaggio del vaso espansione riscaldamento procedere nel seguente modo:

 Accertarsi che la caldaia sia stata svuotata dall'acqua.

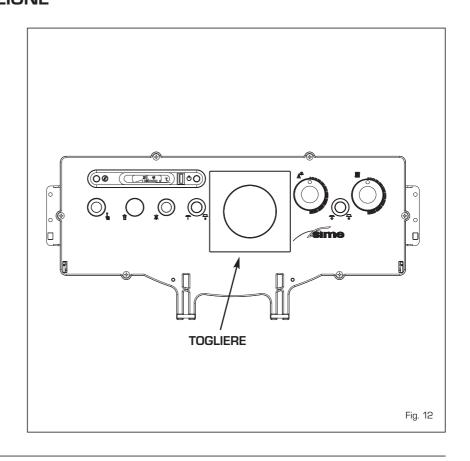

- Svitare il raccordo che collega il vaso espansione.
- Sfilare il vaso espansione.

Prima di procedere al riempimento dell'impianto accertarsi che il vaso espansione risulti precaricato alla pressione di 0,8÷1 bar.


4.6 **MANUTENZIONE BRUCIATORE**


Per smontare il bruciatore dalla portina della caldaia togliere il dado (fig. 15).


- Per accedere alla zona interna del bruciatore togliere il gruppo serranda aria fissato da due viti laterali e rimuovere il guscio destro bloccato da quattro viti prestando attenzione a non rovinare le guarnizioni di tenuta OR.
- Per lo smontaggio del portaspruzzo e del gruppo riscaldatore agire nel seguente modo:
 - aprire il coperchio dell'apparecchiatura bloccato da una vite, staccare i cavi del riscaldatore (1 fig. 15/a) protetti dalla guaina termoresitente e farli passare attraverso il foro dopo aver tolto il relativo passacavo.
 - staccare i due cavi degli elettrodi accensione fissati con faston.
 - allentare il raccordo (2 fig. 15/a) e togliere le quattro fiti che fissano il collare (3 fig. 15/a) al bruciatore.
- Per lo smontaggio del riscaldatore o del termostato vedere figura 15/b.


4.7 **MANUTENZIONE**

Per garantire la funzionalità e l'efficienza dell'apparecchio è necessario, nel rispetto delle disposizioni legislative

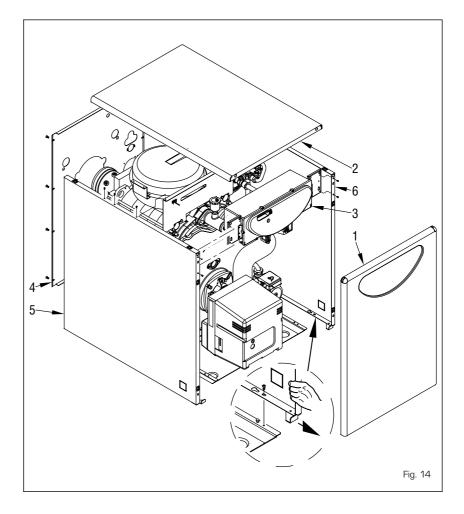

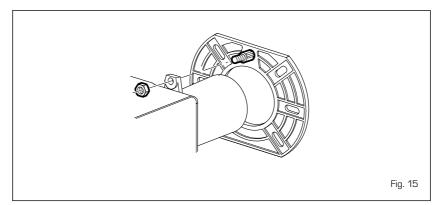

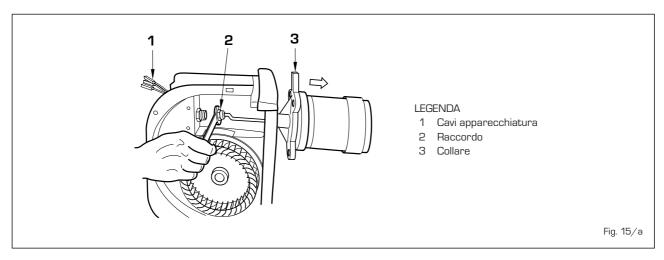

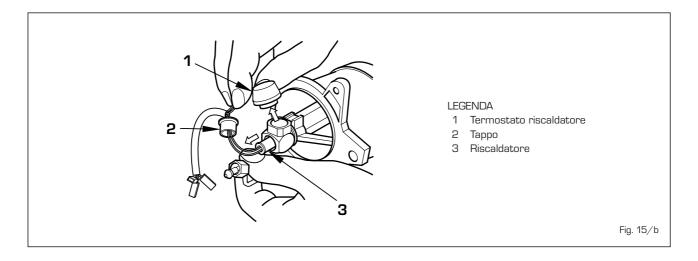

vigenti, sottoporlo a controlli periodici; la frequenza dei controlli dipende dalla tipologia dell'apparecchio e dalle condizioni di installazione e d'uso. E' comunque opportuno far eseguire un controllo annuale da parte dei Centri Assistenza Autorizzati.

4.7.1 Pulizia passaggi fumo

Per la pulizia dei passaggi fumo del corpo caldaia utilizzare un apposito scovolo. A manutenzione avvenuta posizionare i turbolatori nella posizione iniziale (fig. 16).


4.7.2 Pulizia testa di combustione


Per effettuare la pulizia della testa di combustione procedere come segue (fig. 17):

- Scollegare i cavi di alta tensione dagli elettrodi.
- Svitare le viti di fissaggio del supporto elica e rimuovere lo stesso.
- Spazzolare delicatamente l'elica (disco di turbolenza).
- Pulire accuratamente gli elettrodi di accensione.
- Pulire accuratamente la fotoresistenza da eventuali depositi di sporcizia depositatesi sulla sua superficie.
- Pulire i restanti componenti della testa di combustione da eventuali depositi.
- Ad operazioni ultimate rimontare il tutto con procedimento inverso a quanto sopra descritto avendo cura di mantenere le misure indicate.

4.7.3 Sostituzione ugello

È opportuna la sostituzione dell'ugello

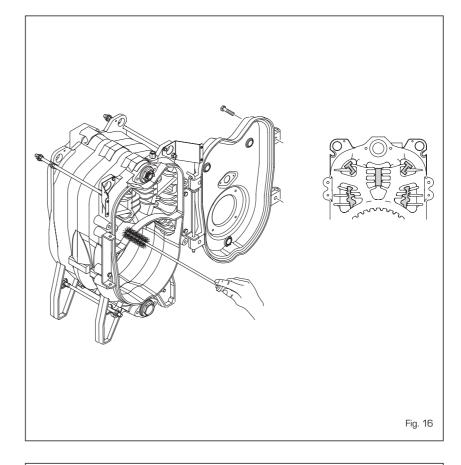


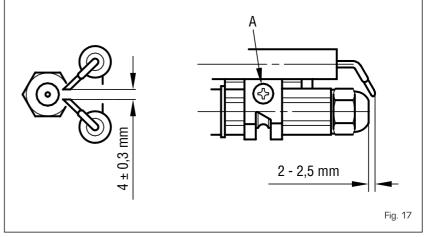

all'inizio di ogni stagione di riscaldamento per assicurare la corretta portata di combustione ed una buona efficienza di spruzzo.

Per sostituire l'ugello procedere nel seguente modo:

- Sconnettere i cavi di alta tensione dagli elettrodi.
- Allentare la vite di fissaggio (A fig. 17) del supporto elettrodi e sfilarlo.
- Bloccare il porta spruzzo utilizzando una chiave n° 19 e svitare l'ugello con una chiave n° 16 (fig. 18).

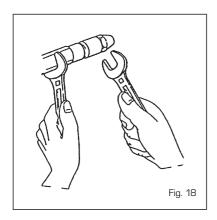

4.8 INCONVENIENTI DI FUNZIONAMENTO

Si elencano alcune cause e i possibili rimedi di una serie di anomalie che potrebbero verificarsi e portare ad un mancato o non regolare funzionamento dell'apparecchio.

Un'anomalia nel funzionamento, nella maggior parte dei casi, porta all'accensione della segnalazione di blocco, dell'apparecchiatura di comando e controllo. All'accendersi di questo segnale, il bruciatore potrà funzionare nuovamente solo dopo aver premuto a fondo il pulsante di sblocco; fatto ciò, se avviene un'accensione regolare, si può imputare l'arresto ad un'anomalia transitoria e non pericolosa. Al contrario, se il blocco persiste si dovrà ricercare la causa dell'anomalia e attuare i rimedi illustrati di seguito:

Il bruciatore non si accende

- Controllare i collegamenti elettrici.
- Controllare il regolare afflusso del combustibile, la pulizia dei filtri, dell'ugello e l'eliminazione dell'aria dalla tubazione.
- Controllare la regolare formazione delle scintille di accensione ed il funzionamento dell'apparecchiatura del bruciatore.

Il bruciatore si accende regolarmente ma si spegne subito dopo

 Controllare il rilevamento fiamma, la taratura aria ed il funzionamento dell'apparecchiatura.

Difficoltà di regolazione del bruciatore e/o mancanza di rendimento

 Controllare: il regolare afflusso di combustibile, la pulizia del generatore, il non intasamento del condotto scarico fumi, la reale potenza fornita dal bruciatore e la sua pulizia (polvere).

Il generatore si sporca facilmente

 Controllare la regolazione bruciatore (analisi fumi), la qualità del combustibile, l'intasamento del camino e la pulizia del percorso aria del bruciatore (polvere).

Il generatore non va in temperatura

- Verificare la pulizia del corpo generatore, l'abbinamento, la regolazione, le prestazioni del bruciatore, la temperatura preregolata, il corretto funzionamento e posizionamento del termostato di regolazione.
- Assicurarsi che il generatore sia di potenza sufficiente per l'impianto.

Odore di prodotti incombusti

- Verificare la pulizia del corpo generatore e dello scarico fumi, l'ermeticità del generatore e dei condotti di scarico (portina, camera di combustione, condotto fumi, canna fumaria, guarnizioni).
- Controllare la bontà della combustione.

Frequente intervento della valvola sicurezza caldaia

- Controllare la presenza d'aria nell'impianto, il funzionamento del/dei circolatori
- Verificare la pressione di caricamento impianto, l'efficienza del/dei vasi di espansione e la taratura della valvola stessa.

ISTRUZIONI PER L'UTENTE

AVVERTENZE

- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o d'intervento diretto. Se si avverte odore di combustibile o di combustione aerare il locale e chiudere il dispositivo d'intercettazione del combustibile. Rivolgersi con sollecitudine al Servizio Tecnico Autorizzato.
- L'installazione della caldaia e qualsiasi altro intervento di assistenza e di manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato in conformità alle norme UNI-CIG 7129, UNI-CIG 7131 e CEI 64-8.
- E' assolutamente vietato ostruire o ridurre dimensionalmente l'apertura di aerazione del locale dove è installato l'apparecchio. Le aperture di aerazione sono indispensabile per una corretta combustione.

ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO

ACCENSIONE CALDAIA

Per effettuare l'accensione premere il tasto dell'interruttore generale. L'accensione del led verde consente di verificare la presenza di tensione all'apparecchio (fig. 19).


Nelle versioni "DUETTO 20-30-40 OFi/30-40 BFi" scegliere la posizione sul deviatore estate/inverno (fig. 20):

 Con il deviatore in posizione ★ (ESTATE) la caldaia funziona in fase

Led verde acceso

O

Fig. 19

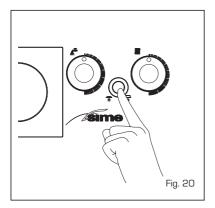

sanitario.

Con il deviatore in posizione **
 (INVERNO) la caldaia funziona sia in
 fase sanitario che riscaldamento
 ambiente.

Sarà l'intervento del regolatore climatico ad arrestare il funzionamento della caldaia.


REGOLAZIONE TEMPERATURA

La regolazione della temperatura riscaldamento si effettua agendo sulla manopola del termostato con campo di regolazione da 45 a 85°C. Il valore

della temperatura impostata si controlla sul termometro. Per garantire un rendimento sempre ottimale del generatore si consiglia di non scendere al di sotto di una temperatura minima di lavoro di 60°C (fig. 21).

TERMOSTATO SICUREZZA

Il termostato di sicurezza a riarmo manuale interviene, provocando l'immediato spegnimento del bruciatore, quando la temperatura supera i 110°C. Per riattivare l'apparecchio svitare il cappuccio di protezione e premere il

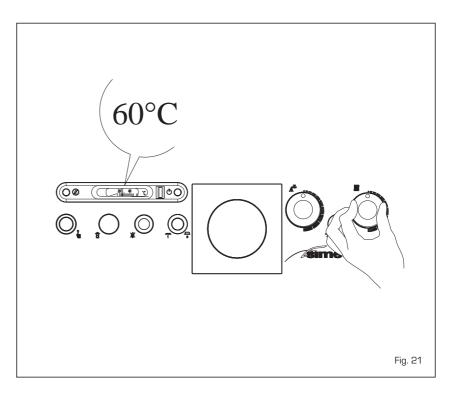

pulsante sottostante (fig. 22).

Se il fenomeno si verifica frequentemente richiedere l'intervento del Servizio Tecnico Autorizzato per un controllo.

SBLOCCO BRUCIATORE

Nel caso si verificassero anomalie di accensione o di funzionamento, il gruppo termico effettuerà un arresto di blocco e si accenderà la spia di segnalazione rossa del pannello comandi. Premere il pulsante di sblocco del bruciatore "RESET" per ripristinare le condizioni di avviamento fino all'accensione della fiamma (fig. 23).

Questa operazione può essere ripetuta 2-3 volte massimo ed in caso di insuccesso far intervenire il Servizio Tecnico Autorizzato.



ATTENZIONE: Verificare che ci sia combustibile nel serbatoio e che i rubinetti siano

aperti. Dopo ogni riempimento del serbatoio è consigliabile interrompere il funzionamento del gruppo termico per circa un'ora.

SPEGNIMENTO CALDAIA

Per spegnere la caldaia è sufficiente premere il tasto dell'interruttore generale (fig. 19). Chiudere i rubinetti del combustibile e dell'acqua dell'impianto termico se il generatore rimarrà inutilizzato per un lungo periodo.


RIEMPIMENTO IMPIANTO


Verificare periodicamente che l'idrometro abbia valori di pressione, ad impianto freddo, compresi tra 1 - 1,2 bar. Nel caso si accenda la spia arancio per intervento del pressosto acqua, bloccando il funzionamento del bruciatore, ripristinare la pressione ruotando il rubinetto di carico in senso antiorario. Dopo l'operazione controllare che il rubinetto sia chiuso correttamente (fig. 24).


Qualora la pressione fosse salita oltre il limite previsto, scaricare la parte eccedente agendo sulla valvolina di sfiato di un qualsiasi radiatore.

MANUTENZIONE

E' opportuno programmare per tempo la manutenzione annuale del-

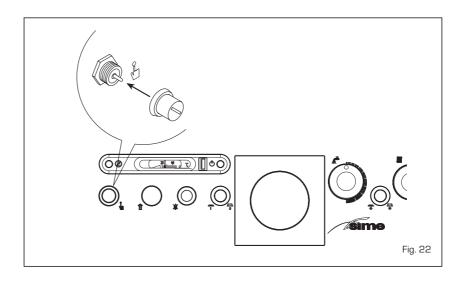

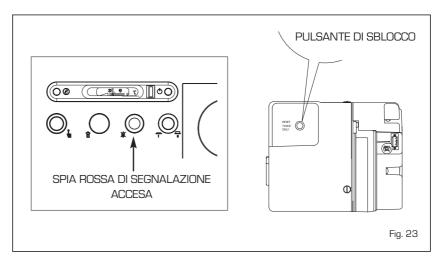

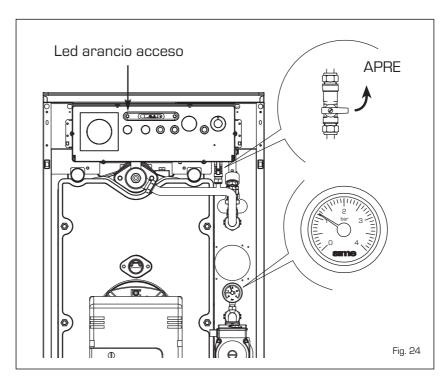

l'apparecchio, richiedendola al Servizio Tecnico Autorizzato nel periodo aprile-settembre.

GARANZIA CONVENZIONALE

1. CONDIZIONI DI GARANZIA

- La garanzia convenzionale, fornita da Fonderie Sime SpA attraverso i propri Centri Assistenza Autorizzati, oltre a garantire i diritti previsti dalla garanzia legale secondo la direttiva 44/99 CE, offre all'Utente la possibilità di usufruire di ulteriori vantaggi inclusa la verifica iniziale gratuita dell'apparecchio.
- La garanzia convenzionale ha validità 24 mesi dalla compilazione del presente documento da parte del Centro Assistenza Autorizzato; copre i difetti originali di fabbricazione e non conformità dell'apparecchio con la sostituzione o riparazione, a titolo gratuito, delle parti difettose o, se necessario, con la sostituzione dell'apparecchio qualora più interventi, per il medesimo difetto, abbiano avuto esito negativo.
- La garanzia convenzionale d\u00e0 inoltre din\u00edto all'Utente di usufruire di un prolungamento di 12 mesi di garanzia specificatamente per gli elementi di ghisa e scambiatori acqua/gas, con il solo addebito delle spese necessarie per l'intervento.
- Le parti e i componenti sostituiti in garanzia sono di esclusiva proprietà di Fonderie Sime SpA, alla quale devono essere restituiti dal Centro Assistenza Autorizzato, senza ulteriori danni. Le parti danneggiate o manomesse, malgrado difettose, non saranno riconosciute in garanzia.
- La sostituzione o riparazione di parti, incluso il cambio dell'apparecchio, non modificano in alcun modo la data di decorrenza e la durata della garanzia.

2. VALIDITÀ DELLA GARANZIA

- La garanzia convenzionale di 24 mesi, fornita da Fonderie Sime SpA, decorre dalla verifica iniziale effettuata dal Centro Assistenza Autorizzato, a condizione che sia richiesta entro 30 giorni dall'installazione dell'apparecchio.
- In mancanza della verifica iniziale da parte del Centro Assistenza Autorizzato, l'Utente potrà ugualmente usufruire della garanzia di **24 mesi** con decorrenza dalla data d'acquisto dell'apparecchio, purché sia documentata da fattura, scontrino o altro documento fiscale.
- La garanzia è valida a condizione che siano rispettate le istruzioni d'uso e manutenzione a corredo dell'apparecchio, e che l'installazione sia eseguita nel rispetto delle norme e leggi vigenti.
- La presente garanzia ha validità solamente per gli apparecchi installati nel territorio della Repubblica Italiana.

3. ISTRUZIONI PER RENDERE OPERANTE LA GARANZIA

- Richiedere al Centro Assistenza Autorizzato più vicino la verifica iniziale dell'apparecchio. La verifica iniziale non è prevista per le caldaie a gasolio (esclusi i gruppi termici), le caldaie a legna/carbone (escluse le caldaie a pellet) e gli scaldabagni a gas.
- Il certificato dovrà essere compilato in modo chiaro e leggibile, e l'Utente dovrà apporre la propria firma per accettazione.
- L'Utente dovrà conservare la propria copia da esibire al Centro Assistenza Autorizzato in caso di necessità, oppure,

- nel caso non sia stata effettuata la verifica iniziale, dovrà esibire la documentazione fiscale rilasciata all'acquisto dell'apparecchio.
- Per le caldaie a gasolio (esclusi i gruppi termici), le caldaie a legna/carbone (escluse le caldaie a pellet) e gli scaldabagni gas, non è prevista la verifica iniziale gratuita. L'Utente, per rendere operante la garanzia, dovrà compilare il certificato e inviare la prima copia, con l'apposita busta, a Fonderie Sime SpA entro 8 giorni dall'installazione. Oppure, dovrà esibire al Centro Assistenza Autorizzato un documento fiscale che attesti la data d'acquisto dell'apparecchio.
- Qualora il certificato non risulti compilato dal Centro Assistenza Autorizzato o l'Utente non sia in grado di esibire la documentazione fiscale che ne attesti la data d'acquisto, la garanzia è da considerarsi decaduta.

4. ESCLUSIONE DALLA GARANZIA

- Sono esclusi dalla garanzia i difetti e i danni all'apparecchio causati da:
 - mancata manutenzione periodica prevista per Legge, manomissioni o interventi effettuati da personale non abilitato.
 - formazioni di depositi calcarei o altre incrostazioni per mancato o non corretto trattamento dell'acqua di alimentazione.
 - mancato rispetto delle norme nella realizzazione degli impianti elettrico, idraulico e di erogazione del combustibile, e delle istruzioni riportate nella documentazione a corredo dell'apparecchio.
 - qualità del pellet (le caratteristiche qualitative del pellet sono definite dalla norma DIN plus).
 - operazioni di trasporto, mancanza acqua, gelo, incendio, furto, fulmini, atti vandalici, corrosioni, condense, aggressività dell'acqua, trattamenti disincrostanti condotti male, fanghi, inefficienza di camini e scarichi, forzata sospensione del funzionamento dell'apparecchio, uso improprio dell'apparecchio, installazioni in locali non idonei e usura anodi di magnesio.

5. PRESTAZIONI FUORI GARANZIA

- Trascorsi i termini di durata della garanzia, l'assistenza sarà effettuata addebitando all'Utente le eventuali parti sostituite e tutte le spese di manodopera, viaggio, trasferta del personale e trasporto dei materiali sulla base delle tariffe in vigore.
- La manutenzione annuale non rientra nella garanzia.

6. RESPONSABILITÀ

- La verifica iniziale del Centro Assistenza Autorizzato non è estesa all'impianto termico, né può essere assimilata al collaudo, verifiche ed interventi sul medesimo che sono di competenza dell'installatore.
- Nessuna responsabilità è da attribuirsi al Centro Assistenza Autorizzato per inconvenienti derivanti da un'installazione non conforme alle norme e leggi vigenti, e alle prescrizioni riportate nel manuale d'uso dell'apparecchio.

Fonderie SIME SpA si riserva di variare in qualunque momento e senza preavviso i propri prodotti nell'intento di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

ELENCO CENTRI ASSISTENZA aggiornato al 04/2008

VENETO			Milano	La Termo Impianti	02 27000666	Brà Manganita	Testa Giacomo	0172 41551
VENEZIA			Bovisio Masciago Cesano Maderno	S.A.T.I. Biassoni Massimo	0362 593621 0362 552796	Margarita Mondovì	Tomatis Bongiovanr Gas 3	יום 171 /9300. 17174 0174 חוד
/enezia	Frattini G. e C.	041 912453						
	Rasa Massimiliano		Paderno Dugnano	S.M.	02 99049998		S.A.G.I.T. di Druetta	011 980027
	Vighesso Service	041 914296	Pieve Emanuale	Thermoclimat	02 90420195	NOVARA	_	0004 40700
	Pivetta Giovanni	0421 658088	Pogliano M.se	Gastecnica Peruzzo		Novara	Ecogas	0321 46729
	Giurin Italo	041 472367	Rozzano (MI città)	Meroni F.IIi	02 90400677	Arona	Calor Sistem Termocentro	0322 4540 0321 72671
	Vit Stefano	0421 72872	Vimercate BERGAMO	Savastano Matteo	039 6882339	Cerano		
0	Teamcalor	0421 274013		Tecno Gas	035 317017	Grignasco Nebbiuno	Sagliaschi Roberto	0163 41818 0322 5819
S. Donà di Piave	Due Erre	0421 480686	Bergamo		035 991789	VERBANIA	Sacir di Pozzi	0322 30 13
S. Pietro di Strà	Desiderà Giampaolo	049 503827	Bonate Sopra	Mangili Lorenzo Belloni Umberto	0363 304693	VERBAINIA Villadossola	Progest-Calor	0324 54756
	Tecnositem	0421 953222	Treviglio BRESCIA	pelioni omberto	0303 304093	VERCELLI	Progest-Calor	0324 34/36
BELLUNO			Brescia	Atri	030 320235	Bianzè	A.B.C. Service	0161 4970
Colle S. Lucia	Bernardi Benno	348 6007957	Gussago	C.M.C.	030 2522018	Costanzana	Brignone Marco	0161 31218
Vodo di Cadore	Barbato Lucio	0435 489564	Remedello	Facchinetti e Carrara		Costalizaria	Di ignone iviai co	0101 31210
Feltre	David Claudio	0439 305065	Sonico	Bazzana Carmelo	0364 75344	LIGURIA		
Pieve di Cadore	De Biasi	0435 32328	COMO	Bazzaria Garricio	000470044			
Ponte nelle Alpi	Tecno Assistence	0437 999362	Como	Pool Clima 9002	031 3347451	GENOVA	Librations	040 04054
PADOVA			Como	S.T.A.C.	031 482848	Genova	Idrotermogas	010 21251
Padova	Duò s.r.l.	049 8962878	Canzo	Lario Impianti	031 683571	Genova	Gullotto Salvatore	010 71178
Correzzola	Maistrello Gianni	049 5808009	Olgiate Comasco	Comoclima	031 947517	Genova	Tecnoservice	010/553005
	Climatek	349 4268237	CREMONA	Comodimina	00.0.7	Montoggio	Macciò Maurizio	010 93834
	Paccagnella Mauro		Gerre de' Caprioli	Ajelli Riccardo	0372 430226	Sestri Levante	Elettrocalor	0185 48567
Vionselice	F.IIi Furlan	0429 778250	Madignano	Cavalli Lorenzo	0373 658248	IMPERIA	E	0400 07544
Montagnana	Zanier Claudio	0442 21163	Pescarolo ed Uniti	FT Domotecnica	335 7811902	Imperia	Eurogas	0183 27514
ROVIGO			Romanengo	Fortini Davide	0373 72416	Imperia	Bruno Casale	0184 68939
0	Calorclima	0425 471584	LECCO	501.00		LA SPEZIA	Faconti Giovanni	0187 67347
	Calorterm	0426 23415	Mandello del Lario	M.C. Service	0341 700247	Sarzana SAVONA	racunii Glovanni	018/6/34/
	Vertuan Franco	0425 590110	Merate	Ass. Termica	039 9906538	Savona Savona	Murialdo Stelvio	019 840201
	Zambonini Paolo	0425 754150	LODI	- -		Cairo Montenotte	Artigas	019 840201
	Tecnoclimap	0426 322172	Lodi	Termoservice	0371 610465	Can o ivioritemorre	лі ыуаз	שטו טט פו ט
	Service Calor	0425 712212	Lodi	Teknoservice	0373 789718	EMILIA ROM	AGNA	
TREVISO			MANTOVA	-				
	Della Libera Renzo	0438 59467	Mantova	Ravanini Marco	0376 390547	BOLOGNA		
		0348 7480059	Castigl. Stiviere	Andreasi Bassi Guido	0376 672554	Bologna	M.C.G.	051 53249
	Thermo Confort	0422 710660	Castigl. Stiviere	S.O.S. Casa	0376 638486	Baricella	U.B. Gas	051 660075
0	Falcade Fabrizio	0438 840431	Commessaggio	Somenzi Mirco	0375 254155	Crevalcore	A.C.L.	051 98028
0	Fiorotto Stefano	0422 331039	Felonica Po	Romanini Loris	0386 916055	Galliera	Balletti Marco	051 81234
	Sbrissa Renzo	0423 485059	Gazoldo degli Ippoliti	Franzoni Bruno	0376 657727	Pieve di Cento	Michelini Walter	051 82638
	Samogin Egidio	0438 701675	Guidizzolo	Gottardi Marco	0376 819268	Porreta Terme	A.B.C.	0534 2434
	Pillon Luigi	0423 975602	Marmirolo	Clima World	045 7950614		C.R.G. 2000	051 82185
VERONA			Poggio Rusco	Zapparoli William	0386 51457	FERRARA		
	Marangoni Nadir	045 8868132	Porto Mantovano	Clima Service	0376 390109	Ferrara	Guerra Alberto	0532 74209
	Carraro Nicola	045 7590394	Roncoferraro	Mister Clima	0376 663422	Bondeno	Sgarzi Maurizio	0532 4354
	Dorizzi Michele	045 6270053	Roverbella	Calor Clima	0376 691123	Bosco Mesola	A.D.M. Calor	0533 79517
0	Termoclima	045 983148	S. Giorgio	Rigon Luca	0376 372013	Portomaggiore	Sarti Leonardo	0532 81101
Legnago	De Togni Stefano	0442 20327	Cortatone	Rodolfi Mirko	0376 49522	S. Agostino	Vasturzo Pasquale	0532 35011
	Palazzin Giuliano	0442 490398	PAVIA			Vigarano Pieve	Fortini Luciano	0532 71525
	Dolce - Get	045 6861936	Pavia	Ferrari s.r.l.	0382 423306	Viconovo	Occhiali Michele	0532 25810
VICENZA	OI:	044454040	Gambolò	Carnevale Secondino	0381 939431	FORLÌ-CESENA	VC+-E F	0540.70000
	Climax	0444 511349	VARESE			Forli	Vitali Ferrante	0543 78008 0543 77482
	R.D. di Rigon	0444 776148	Carnago	C.T.A. di Perotta	0331 981263	Forlì Cesena	Tecnotermica Antonioli Loris	0543 77482
	Gianello Stefano	0444 657323	Casorate Sempione	Bernardi Giuliano	0331 295177	Cesena	ATEC. CLIMA	0547 33516
	A.D.M.	0445 623208	Cassano Magnago	Service Point	0331 200976	Gatteo	GM	0547 33316
	Furlan Service	0444 787842	Buguggiate	Centro S.E.R.	0332 461160	Misano Adriatico	A.R.D.A.	
Sandrigo Sandrigo	Gianello Alessandro GR Savio	0444 657323 0444 659098	Induno Olona	Gandini Massimo	0332 201602	S. Pietro in Bagno	Nuti Giuseppe	0543 91870
0			Induno Olona	SAGI	0332 202862	MODENA	Man Glaseppe	0040 31070
	Girofletti Luca Climart	0445 381109 0445 412749	Luino	Ceruti Valerio	328 1118622	Gaggio di Piano	Ideal Gas	059 93863
Valdagno	Oilliai t	U44J 412/43	Sesto Calende	Calor Sistem	0322 45407	Finale Emilia	Bretta Massimo	0535 9097
FRIULI VENE	ZIA GIULIA		Tradate	Baldina Luciano	0331 840400	Medolla	Pico Gas	0535 5305
	Priore Riccardo	040 638269	PIEMONTE			Novi	Ferrari Roberto	059 67754
GORIZIA		C . C GGGLGG				Pavullo	Meloncelli Marco	0536 2163
	Termot. Bartolotti	0481 412500	TORINO	AC di Custo	BUU340060	Sassuolo	Mascolo Nicola	0536 88485
PORDENONE	00.000		Torino Torino	AC di Curto D'Elia Service	800312060	Zocca	Zocca Clima	059 98661
	Elettr. Cavasotto	0434 522989	Torino Torino	Tappero Giancarlo	011 8121414 011 2426840	PARMA		
Casarza della Delizia		0434 867475	Borgofranco D'Ivrea	R.V. di Vangelisti	011 2426840	Parma	Sassi Massimo	0521 99210
	Raffin Mario	0434 580091	Bosconero	PF di Pericoli	011 9886881	Monchio D.C.	Lazzari Stefano	347 714927
	Montico Silvano	0434 833211	Ivrea	Sardino Claudio	0125 49531	Ronco Campo Canneto		0521 37121
UDINE			None	Tecnica gas	011 9864533	Vigheffio	Morsia Emanuele	0521 95933
	I.M. di lob	0432 281017	Orbassano	Paglialunga Giovanni	011 9002396	PIACENZA		
Udine		0432 231095	Venaria Reale	M.B.M. di Bonato	011 4520245	Piacenza	Bionda	0523 48171
	Klimasystem	0431 35478	Villar Perosa	Gabutti Silvano	0121 315564	RAVENNA		
Udine	RE. Calor	043133470		Cabassi University	5121 010004	Ravenna	Nuova C.A.B.	0544 46538
Udine Cervignano D. Friuli		0432 700366	ALESSANDRIA				Berca	
Udine Cervignano D. Friuli Cividale	RE. Calor		ALESSANDRIA Bosco Marengo	Bertin Dim Assist	0131 289739	Faenza	Derda	0546 62378
Jdine Cervignano D. Friuli Cividale Fagagna	RE. Calor GF Impianti	0432 700366	Bosco Marengo	Bertin Dim. Assist. Elettro Gas	0131 289739 0144 714745	Savio di Cervia	Bissi Riccardo	
Udine Cervignano D. Friuli Cividale Fagagna Latisana	RE. Calor GF Impianti Climaservice	0432 700366 0432 810790	Bosco Marengo Castelnuovo Bormida	Elettro Gas	0144 714745			0544 92754
Jdine Cervignano D. Friuli Cividale Fagagna Latisana Latisana	RE. Calor GF Impianti Climaservice Vidal Firmino	0432 700366 0432 810790 0431 50858	Bosco Marengo Castelnuovo Bormida Novi Ligure	Elettro Gas Pittaluga Pierpaolo	0144 714745 0143 323071	Savio di Cervia	Bissi Riccardo	0546 62378 0544 92754 0541 38805 0522 34107
Jdine Cervignano D. Friuli Cividale Fagagna Latisana Latisana S. Giorgio Nogaro	RE. Calor GF Impianti Climaservice Vidal Firmino Termoservice Tecno Solar	0432 700366 0432 810790 0431 50858 0431 578091	Bosco Marengo Castelnuovo Bormida Novi Ligure Tortona	Elettro Gas	0144 714745	Savio di Cervia RIMINI	Bissi Riccardo Idealtherm	0544 92754 0541 38805
Jdine Cervignano D. Friuli Cividale Fagagna Latisana Latisana S. Giorgio Nogaro	RE. Calor GF Impianti Climaservice Vidal Firmino Termoservice Tecno Solar	0432 700366 0432 810790 0431 50858 0431 578091	Bosco Marengo Castelnuovo Bormida Novi Ligure Tortona AOSTA	Elettro Gas Pittaluga Pierpaolo Poggi Service	0144 714745 0143 323071 0131 813615	Savio di Cervia RIMINI REGGIO EMILIA	Bissi Riccardo Idealtherm Casa Gas	0544 92754 0541 38805 0522 34107
Jdine Cervignano D. Friuli Cividale Fagagna Letisana Letisana S. Giorgio Nogaro	RE. Calor GF Impianti Climaservice Vidal Firmino Termoservice Tecno Solar	0432 700366 0432 810790 0431 50858 0431 578091	Bosco Marengo Castelnuovo Bormida Novi Ligure Tortona AOSTA Issogne	Elettro Gas Pittaluga Pierpaolo	0144 714745 0143 323071	Savio di Cervia RIMINI REGGIO EMILIA REPUBBLICA	Bissi Riccardo Idealtherm	0544 92754 0541 38805 0522 34107
Jdine Cervignano D. Friuli Cividale Fagagna Latisana S. Giorgio Nogaro TRENTINO AI TRENTO	RE. Calor GF Impianti Climaservice Vidal Firmino Termoservice Tecno Solar	0432 700366 0432 810790 0431 50858 0431 578091	Bosco Marengo Castelnuovo Bormida Novi Ligure Tortona AOSTA Issogne ASTI	Elettro Gas Pittaluga Pierpaolo Poggi Service Borettaz Stefano	0144 714745 0143 323071 0131 813615 0125 920718	Savio di Cervia RIMINI REGGIO EMILIA REPUBBLICA RIMINI	Bissi Riccardo Idealtherm Casa Gas	0544 92754 0541 38805 0522 34107
Jdine Cervignano D. Friuli Cividale Fagagna Latisana Latisana S. Giorgio Nogaro TRENTINO AI TRENTO Trento	RE. Calor GF Impianti Climaservice Vidal Firmino Termoservice Tecno Solar LTO ADIGE	0432 700366 0432 810790 0431 50858 0431 578091 0431 65576	Bosco Marengo Castelnuovo Bormida Novi Ligure Tortona AOSTA Issogne ASTI Asti	Elettro Gas Pittaluga Pierpaolo Poggi Service Borettaz Stefano Fars	0144 714745 0143 323071 0131 813615 0125 920718 0141 470334	Savio di Cervia RIMINI REGGIO EMILIA REPUBBLICA RIMINI Rimini	Bissi Riccardo Idealtherm Casa Gas A SAN MARIN Idealtherm	0544 92754 0541 38805 0522 34107 IO 0541 72610
Udine Cervignano D. Friuli Cividale Fagagna Latisana S. Giorgio Nogaro TRENTINO AI TRENTO Trento	RE. Calor GF Impianti Climaservice Vidal Firmino Termoservice Tecno Solar LTO ADIGE Eurogas di Bortoli	0432 700366 0432 810790 0431 50858 0431 578091 0431 65576	Bosco Marengo Castelnuovo Bormida Novi Ligure Tortona AOSTA Issogne ASTI Asti	Elettro Gas Pittaluga Pierpaolo Poggi Service Borettaz Stefano	0144 714745 0143 323071 0131 813615 0125 920718	Savio di Cervia RIMINI REGGIO EMILIA REPUBBLICA RIMINI	Bissi Riccardo Idealtherm Casa Gas	0544 92754 0541 38805 0522 34107 IO 0541 72610
Jdine Cervignano D. Friuli Cividale Fagagna Latisana S. Giorgio Nogaro TRENTINO Al TRENTO Trento Trento Trento Ala	RE. Calor GF Impianti Climaservice Vidal Firmino Termoservice Tecno Solar LTO ADIGE Eurogas di Bortoli Zuccolo Luciano Termomax	0432 700366 0432 810790 0431 50858 0431 578091 0431 65576 0461 920277 0461 820385 0464 670629	Bosco Marengo Castelnuovo Bormida Novi Ligure Tortona AOSTA Issogne ASTI Asti BIELLA	Elettro Gas Pittaluga Pierpaolo Poggi Service Borettaz Stefano Fars Astigas	0144 714745 0143 323071 0131 813615 0125 920718 0141 470334 0141 530001	Savio di Cervia RIMINI REGGIO EMILIA REPUBBLICA RIMINI Rimini Dogana	Bissi Riccardo Idealtherm Casa Gas A SAN MARIN Idealtherm	0544 92754 0541 38805 0522 34107 IO 0541 72610
Jdine Zervignano D. Friuli Zividale Fagagna Latisana S. Giorgio Nogaro TRENTINO Al TRENTO Trento Trento Na Borgo Valsugana	RE. Calor GF Impianti Climaservice Vidal Firmino Termoservice Tecno Solar LTO ADIGE Eurogas di Bortoli Zuccolo Luciano	0432 700366 0432 810790 0431 50858 0431 578091 0431 65576 0461 920277 0461 820385 0464 670629 0461 764164	Bosco Marengo Castelnuovo Bormida Novi Ligure Tortona AOSTA Issogne ASTI Asti BIELLA Biella	Elettro Gas Pittaluga Pierpaolo Poggi Service Borettaz Stefano Fars Astigas Bertuzzi Adolfo	0144 714745 0143 323071 0131 813615 0125 920718 0141 470334 0141 530001 015 2573980	Savio di Cervia RIMINI REGGIO EMILIA REPUBBLICA RIMINI Rimini Dogana TOSCANA	Bissi Riccardo Idealtherm Casa Gas A SAN MARIN Idealtherm	0544 92754 0541 38805 0522 34107 IO 0541 72610
Jdine Cervignano D. Friuli Cividale Fagagna Latisana Latisana S. Giorgio Nogaro TRENTINO AI TRENTO Trento Trento Trento Ala Borgo Valsugana Mattarello	RE. Calor GF Impianti Climaservice Vidal Firmino Termoservice Tecno Solar LTO ADIGE Eurogas di Bortoli Zuccolo Luciano Termomax Borgogno Fabio	0432 700366 0432 810790 0431 50858 0431 578091 0431 65576 0461 920277 0461 820385 0464 670629	Bosco Marengo Castelnuovo Bormida Novi Ligure Tortona AOSTA Issogne ASTI Asti Asti BIELLA Biella	Elettro Gas Pittaluga Pierpaolo Poggi Service Borettaz Stefano Fars Astigas	0144 714745 0143 323071 0131 813615 0125 920718 0141 470334 0141 530001	Savio di Cervia RIMINI REGGIO EMILIA REPUBBLICA RIMINI Rimini Dogana TOSCANA FIRENZE	Bissi Riccardo Idealtherm Casa Gas A SAN MARIN Idealtherm SMI Servizi	0544 92754 0541 38805 0522 34107 IO 0541 72610 0549 90078
Jdine Cervignano D. Friuli Cividale Fagagna Latisana S. Giorgio Nogaro TRENTINO A TRENTO Trento Trento Al Al Al Al Al Orgo Valsugana Mattarello Riva del Garda	RE. Calor GF Impianti Climaservice Vidal Firmino Termoservice Tecno Solar LTO ADIGE Eurogas di Bortoli Zuccolo Luciano Termomax Borgogno Fabio L.G.	0432 700366 0432 810790 0431 50858 0431 578091 0431 65576 0461 920277 0461 820385 0464 670629 0461 764164 340 7317040	Bosco Marengo Castelnuovo Bormida Novi Ligure Tortona AOSTA Issogne ASTI Asti Asti BIELLA Biella Biella CUNEO	Elettro Gas Pittaluga Pierpaolo Poggi Service Borettaz Stefano Fars Astigas Bertuzzi Adolfo Fasoletti Gabriele	0144 714745 0143 323071 0131 813615 0125 920718 0141 470334 0141 530001 015 2573980 015 402642	Savio di Cervia RIMINI REGGIO EMILIA REPUBBLICA RIMINI Rimini Dogana TOSCANA FIRENZE Firenze	Bissi Riccardo Idealtherm Casa Gas A SAN MARIN Idealtherm SMI Servizi Calor System	0544 92754 0541 38805 0522 34107 IO 0541 72610 0549 90078 055 732004
Jdine Cervignano D. Friuli Cividale Fagagna Latisana S. Giorgio Nogaro TRENTINO AI TRENTO Trento Trento Trento Ala Borgo Valsugana Mattarello Riva del Garda	RE. Calor GF Impianti Climaservice Vidal Firmino Termoservice Tecno Solar LTO ADIGE Eurogas di Bortoli Zuccolo Luciano Termomax Borgogno Fabio L.G. Grottolo Lucillo	0432 700366 0432 810790 0431 50859 0431 578091 0431 65576 0461 920277 0461 820385 0464 670629 0461 764164 340 7317040 0464 554735	Bosco Marengo Castelnuovo Bormida Novi Ligure Tortona AOSTA Issogne ASTI Asti Asti BIELLA Biella	Elettro Gas Pittaluga Pierpaolo Poggi Service Borettaz Stefano Fars Astigas Bertuzzi Adolfo	0144 714745 0143 323071 0131 813615 0125 920718 0141 470334 0141 530001 015 2573980	Savio di Cervia RIMINI REGGIO EMILIA REPUBBLICA RIMINI Rimini Dogana TOSCANA FIRENZE	Bissi Riccardo Idealtherm Casa Gas A SAN MARIN Idealtherm SMI Servizi	0544 92754 0541 38805 0522 34107 IO 0541 72610 0549 90078

Fucecchio Scandicci	S.G.M. SAB 2000	0571 23228 055 706091	TERNI Terni	DELTAT	0744 423332	Reggio Calabria S. C. D'Aspromonte	Progetto Clima	0965 712268 0966 88301
Signa	BRC	055 8790574	Ficulle	Maschi Adriano	0763 86580	CATANZARO	oangern oldseppe	0300 00001
AREZZO	A t	0575 004004	Narni	Di Erasmo Paolo	0744 743150	Catanzaro	Cubello Franco	0961 772041
Arezzo Castiglion Fiorentino	Artegas Sicur-Gas	0575 901931 0575 657266	Orvieto	Alpha Calor	0763 393459	Curinga Lamezia Terme	Mazzotta Gianfranco Teca	0968 436516
Monte San Savino	Ceccherini Franco	0575 810371	MARCHE			Lamezia Terme	Etem di Mastroianni	0968 451019
Montevarchi S. Giovanni Valdarno	Rossi Paolo Manni Andrea	055 984377 055 9120145	ANCONA Loreto	Tecmar	071 2916279	COSENZA Belvedere Marittimo	Tecnoimpianti s.r.l.	0985 88308
GROSSETO	Wallin Allarda	0000120140	Osimo	Azzurro Calor	071 7109024	Morano Calabro	Mitei	0981 31724
Grosseto Grosseto	Acqua e Aria Service Tecnocalor	0564 410579 0564 454568	Serra S. Quirico ASCOLI PICENO	Ruggeri Impianti	0731 86324	Rossano Scalo S. Sofia d'Epiro	Tecnoservice Kalor Klima Service	0983 530513
Follonica	M.T.E. di Tarassi	0566 51181	Porto S. Elpidio	S.G.A. di CECI	0734/903337	·	Naior Niirria Service	0304 337 343
LIVORNO		0500 007540	Ascoli Piceno	Idrotermo Assist.	0736 814169	PUGLIA BRINDISI		
Livorno Livorno	A.B. Gas di Boldrini Moro	0586 867512 0586 882310	Montegranaro Porto S. Giorgio	S.A.R. Pomioli	0734 889015 0734 676563	Brindisi	Galizia Assistenza	0831 961574
Livorno	Bientinesi Franco	0586 444110	S. Ben. del Tronto	Leli Endrio	0735 781655	Brindisi	Clima&lettric	0831 518175
Cecina Portoferraio	Climatic Service SE.A. Gas	0586 630370 0565 945656	S. Ben. del Tronto S. Ben. del Tronto	Sate 85 Tecnoca	0735 757439 0735 581746	BARI Bari	TRE.Z.C.	080 5022787
Venturina	CO.M.I.T.	0565 855117	S. Ben. del Tronto	Thermo Servizi 2001	347 8176674	Bari	A.I.S.	080 5576878
LUCCA Acqua Calda	Lenci Giancarlo	0583 48764	MACERATA Civitanova Marche	Officina del clima	0733 781583	Bari Acquaviva Fonti	Di Bari Donato L. e B. Impianti	080 5573316 080 3050606
Gallicano	Valentini Primo	0583 74316	Morrovalle Scalo	Cast	0733 781583	Adelfia	Eracleo Vincenzo	080 4591851
Tassignano	Termoesse	0583 936115	S. Severino M.	Tecno Termo Service	0733 637098	Barletta	Dip. F. Impianti	0883 333231
Viareggio MASSA CARRARA	Raffi e Marchetti	0584 433470	PESARO-URBINO Fossombrone	Arduini s.r.l.	0721 714157	Bisceglie Castellana Grotte	Termogas Service Climaservice	0883 599019 080 4961496
Marina di Carrara	Tecnoidr. Casté	0585 856834	Lucrezia Cartoceto	Pronta Ass. Caldaie Gas	0721 899621	Gravina Puglia	Nuove Tecnologie	080 3267834
Pontremoli Villafranca Lunigiana	Berton Angelo Galeotti Lino	0187 830131 0187 494238	Pesaro S. Costanzo	Paladini Claudio S.T.A.C. Sadori	0721 405055 0721 787060	Grumo Mola di Bari	Gas Adriatica Masotine Franco	080 622696 080 4744569
PISA			S. Costanzo	Capoccia e Lucchetti		Mola di Bari	D'Ambruoso Michele	
Pisa Pontodora	ELLE.BI.	050 573468	Urbino	A M Clementi	0722 330628	FOGGIA Foggia	Delle Donne Giuseppe	0881 635503
Pontedera S. Miniato	Gruppo SB Climas	0587 52751 0571 366456	ABRUZZO - N	MOLISE		Cerignola	Raffaele Cosimo	0330 327023
Volterra	Etruria Tepor	0588 85277	L'AQUILA	Manager Automotio	0000 440070	S. Fer. di Puglia S. Severo	Nuova Imp. MC	0883 629960
PISTOIA Massa e Cozzile	Tecnigas	0572 72601	Avezzano Carsoli	Massaro Antonello Proietti Vittorio	0863 416070 0863 995381	Torremaggiore	lafelice Ciro Felice Idro Termo Gas	0882 331734 0882 382497
Spazzavento	Serv. Assistenza F.M.	0573 572249	Cesaproba	Cordeschi Berardino		LECCE		
PRATO Prato	Lazzerini Mauro	0574 813794	Cese di Preturo Pratola Peligna	Maurizi Alessio Giovannucci Marcello	0862 461866 0864 272449	Lecce Lecce	De Masi Antonio Martina Massimiliano	0832 343792 0832 302466
Prato - Mugello	Kucher Roberto	0574 630293	CAMPOBASSO			TARANTO		
SIENA Siena	Idealclima	0577 330320	Termoli Campobasso	G.S.D. di Girotti Catelli Pasqualino	0875 702244 0874 64468	Ginosa Grottaglie	Clima S.A.T. Lenti Giovanni	099 8294496 099 5610396
Casciano Murlo	Brogioni Adis	0577 817443	CHIETI	Casciii i acqaaiii io	007-10-1-00	Martina Franca	Palombella Michele	
Chianciano Terme	Chierchini Fernando	0578 30404	Chieti Fara S. Martino	Almagas Valente Domenico	085 810938	Talsano	Carbotti Angelo	099 7716131
Montepulciano	Migliorucci s.r.l.	0578 738633	Fossacesia	Ucci Daniele	0872 984107 0872 711054	SICILIA		
LAZIO ROMA			Francavilla al Mare	Disalgas	085 4910409	PALERMO Palermo	Lodato Impianti	091 6790900
Roma Ciampino	D.S.C.	06 79350011	Francavilla al Mare Lanciano	Effedi Impianti Franceschini Maurizio	085 810906	CATANIA	SI.AL IMP. TEC.	091/6831427
Roma Casilina			Paglieta	Ranieri Raffaele	0872 809714	Acireale	Planet Service	347 3180295
Prenest. (oltre G.R.A.) Roma EUR-Castelli	Idrokalor 2000 Idrothermic	06 2055612 06 22445337	Scerni ISERNIA	Silvestri Silverio Crudele Marco	0873 919898 0865 457013	Caltagirone Mascalucia	Siciltherm Impianti Distefano Maurizio	0933 53865 095 7545041
Roma Monte Mario	Termorisc. Antonelli		PESCARA	Or ducto Ividi do		S. Giovanni la Punta	Thermotecn. Impianti	095 337314
Roma Prima Porta Roma Tufello	Di Simone Euroimp. Biesse Fin	06 30892426 347 6113641	Pescara Montesilvano	Il Mio Tecnico I.M.T. Fidanza Roberto	085 4711220 085 4452109	Tre Mestieri Etneo ENNA	La Rocca Mario	095 334157
Ladispoli	Ecoimpianti	06 9951576	Villa Raspa	Ciafardo Service	085 4157111	Piazza Armerina	ID.EL.TER. Impianti	0935 686553
Monterotondo Nettuno	C.& M. Caputi Clima Market Mazzoni	06 9068555 06 9805260	TERAMO Teramo	New Stame	0861 240667	MESSINA Messina	Metano Market	090 2939439
Nettuno	Ecoclima Soc. Coop.	339 6086045	Giulianova Lido	Smeg 2000	085 8004893	Giardini Naxos	Puglisi Francesco	0942 52886
Pomezia S. Oreste	Tecnoterm Nova Clima	06 9107048	Nereto	Campanella Lanfranco	0861 856303	S. Lucia del Mela RAGUSA	Rizzo Salvatore	090 935708
Santa Marinella	Ideal Clima	0761 579620 0766 537323	CAMPANIA			Comiso	I.TE.EL.	0932 963235
Tivoli	A.G.T. Magis-Impresi	t 0774 411634 06 20761733	NAPOLI Boscotrecase	Tecnoclima	081 8586984	SIRACUSA		
Val Mont. Zagarolo LATINA	Termo Point Scapin Angelo	0773 241694	Marano di Napoli	Tancredi Service	081 5764149	TRAPANI Trapani	Montalbano Imp.	0923 557728
RIETI	Falsain at Walter at a	005 0007000	San Vitalino Sorrento	Tecno Assistenza	081 8441941	Castelvetrano	Tecno-Impianti	339 1285846
Canneto Sabino Rieti	Fabriani Valdimiro Termot, di Mei	335 6867303 0765 333274	Volla	Cappiello Giosuè Termoidr. Galluccio	081 8785566 081 7742234	SARDEGNA		
Vazia	Idroterm. Confalone		AVELLINO			CAGLIARI Quartu Selena	Mellis Antonio	070 9353196
FROSINONE Cassino	S.A.T.A.	0776 312324	Avellino Mirabella Eclano	Termo Idr. Irpina Termica Eclano	0825 610151 0825 449232	Cagliari	Riget	070 494006
Castelmassimo	Clima Service	0775 271074	BENEVENTO	C.A.R. di Simone	0824 61576	ORISTANO	Corona Impianti	0783 73310
Sora VITERBO	Santini Errico	0776 830616	CASERTA Sant'Arpino	SOLARCLIMA	081 5013529	SASSARI Sassari	Termoservice Spanu	349 5387781
Viterbo	Bellatreccia Stefano	0761 340117	Villa Literno	Elettr. Ucciero	081 8920406	Olmedo	Energia Risparmio	079 902705
Viterbo	C.A.B.T.	0761 263449	SALERNO Battipaglia	Fast Service	0828 341572	Siligo NUORO	Elettrotermica Coni Cea Gas	079 836059 0784 232839
Acquapendente Civita Castellana	Electronic Guard Tardani Daniele	0763 734325 0761 513868	Cava dei Tirreni	F.IIi di Martino	089 345696	-		
Montefiascone	Stefanoni Marco	0761 827061	Lancusi Olivete Citro	Gerardo Romano	089 955340			
Tuscania Vetralla	C.A.T.I.C. Di Sante Giacomo	0761 443507 0761 461166	Oliveto Citra Padula Scalo	Rio Roberto Uniterm	0828 798292 0975 74515			
UMBRIA			Vallo della Lucania	Ottati Vittorio	0974 75404			
PERUGIA			BASILICATA					
Perugia	Tecnogas	075 5052828	MATERA Pisticci	Sicurezza Imp.	0835 585880			
Gubbio Moiano	PAS di Radicchi Elettrogas	075 9292216 0578 294047	POTENZA					
Pistrino	Electra	075 8592463	Palazzo S. Gervasio Pietragalla	Barbuzzi Michele Ica De Bonis	0972 45801 0971/946138			
Ponte Pattoli	Rossi Roberto	075 5941482	CALABRIA	.50 20 20115	307 1/ 370 100			
S. Martino in Colle Spoleto	Professionalgas Termoclima	075 6079137 0743 222000	REGGIO CALABRIA					

INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR

INDICE

1	DESCRIPCION DE LA CALDERA	26
2	INSTALACION	31
3	CARACTERISTICAS	38
4	USO Y MANTENIMIENTO	38

IMPORTANTE

En el momento de efectuar el primer encendido de la caldera es conveniente proceder con los siguientes controles:

- Controlar que no existan líquidos o materiales inflamables en las inmediatas cercanías de la caldera.
- Asegurarse que la conexión eléctrica haya sido efectuada en modo correcto y que el cable a tierra esté conectado a una buena instalación de tierra.
- Controlar que el conducto de evacuación de los productos de la combustión esté libre.
- Asegurarse que las eventuales válvulas estén abiertas.
- Asegurarse que la instalación haya sido cargada con agua y resulte bien ventilada.
- Controlar que el circulador no esté bloqueado.

1 **DESCRIPCION DE LA CALDERA**

1.1 INTRODUCCION

El grupo térmico de fundición con quemador de gasoil integrado se caracteriza por el funcionamiento silencioso y está proyectado de acuerdo con los dictámenes de las Directivas de Rendimientos CEE 92/42.


La combustión perfectamente equili-

brada y los rendimientos elevados permiten realizar conspicuos ahorros en los costos de ejercicio. En éste opúsculo se enuncian las instrucciones relativas a los siguientes modelos:

- "SOLO 20-30-40 OF/30-40 BF" solamente para calefacción.
- "DUETTO 20-30-40 OFi/30-40 BFi" para calefacción y producción

de agua caliente con hervidor instantáneo.

Las versiones "BF-BFi" son calderas con quemador de combustión estanca. Seguir las instrucciones incluidas en este manual para una correcta instalación y un perfecto funcionamiento del aparato.

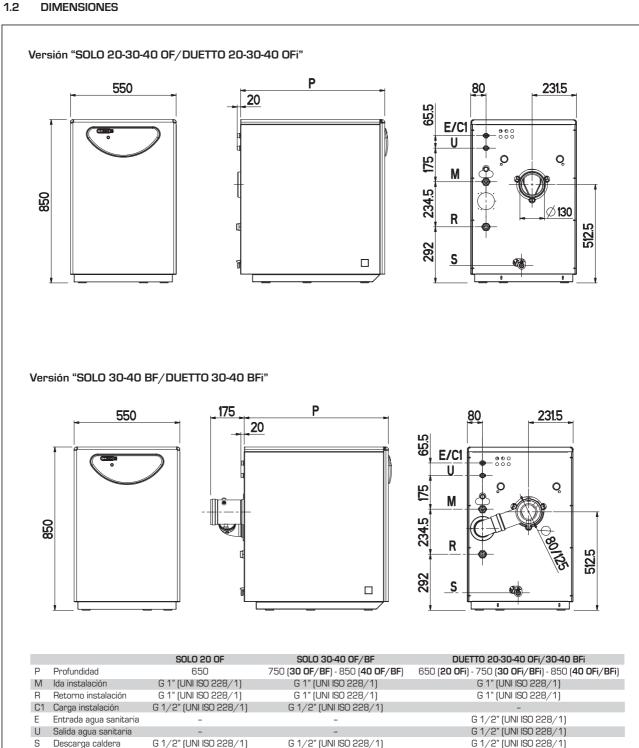

G 1/2" (UNI ISO 228/1)

Descarga caldera

1.3 DATOS TECNICOS

		SOLO 20 OF	SOLO 30 OF/BF	SOLO 40 OF/BF
Potencia térmica min máx *	kW	18,9-23,5 (20,7)	24,5-31,3 (27,5)	32,5-40,0 (35,2)
	kcal/h	16.300-20.200	21.100-26.900	28.000-34.400
	kcal/h	(17.800)	(23.700)	(30.300)
Caudal térmico min máx *	kW	21,1-26,2 (23,0)	27,2-34,8 (30,6)	36,0-44,3 (39,0)
	kcal/h	18.100-22.500	23.400-29.900	31.000-38.100
	kcal/h	(19.800)	(26.300)	(33.500)
Tipo		B23	B23	B23
Elementos	n°	3	4	5
Presión máxima de servicio	bar	4	4	4
Contenido de agua	I	18	22	26
Vaso de expansión				
Capacidad/Presión precarga	l/bar	10/1	10/1	10/1
Pérdida de carga lado humos				
Min Máx	mbar	0,05-0,11	0,12-0,16	0,15-0,21
Presión cámara de combustión * *	mbar	- 0,02	- 0,02	- 0,05
Depresión consejada en la chimenea	* *			
Min Máx	mbar	0,07-0,13	0,14-0,18	0,17-0,23
Temperatura humos minmáx	°C	160-185	160-185	160-185
Caudal humos minmáx *	m³n/h	24,0-31,6 (26,4)	32,4-41,4 (35,9)	42,9-52,8 (46,3)
CO2	%	12,5	12,5	12,5
Temperatura máxima de servicio	°C	95	95	95
Potencia eléctrica absorbida "OF/BF"	W	220	200/230	180/210
Campo de regulación calefacción	°C	45÷85	45÷85	45÷85
Producción agua sanitaria				
Caudal sanitario específico EN 625	l/min	-	-	-
Caudal sanitario continuo Δt 30°C *	l/h	-	-	-
Caudal sanitario mínimo	l/min	-	-	-
Presión máxima de servicio hervidor	bar	-	-	-
Quemador de gasoil * * *				
Inyector quemador *		0,50-0,60 60°W	0,60-0,75 60°W	0,75-0,85 60°W
		(0,50 60°W)	(0,65 60°W)	(0,85 60°W)
Presión bomba minmáx *	bar	12-12 (14)	14-14 (14)	14-14 (12)
Posición compuerta minmáx versión "	OF" *	3,2-3,7 (3,4)	3,0-5,2 (4,1)	5,0-6,2 (5,3)
Posición compuerta minmáx versión "	BF" *:			
descarga coaxial ø 80/125		-	1,7-4,1 (4,0)	1,8-3,6 (2,4)
conductos separados ø 80		-	1,0-2,0	-
Posición diaframma para versión "BF"	*:			
descarga coaxial ø 80/125		-	D - G (D)	-
conductos separados ø 80		-	M	-
Peso	kg	112	137	162
* 1 1 1 1 1 1 1 1				


- * Los datos relacionados entre paréntesis, se refieren al tarado de fábrica.
- ** Sólo para versión "**OF**"
- * * * Cada vez que se modifiquen las condiciones de calibración del quemador hay que comprobar los valores CO2.

		DUETTO 20 OFi	DUETTO 30 OFi/BFi	DUETTO 40 OFi/BFi
Potencia térmica min máx *	kW	23,5 (20,7)	31,3 (27,5)	40,0 (35,2)
	kcal/h	20.200	26.900	34.400
	kcal/h	(17.800)	(23.700)	(30.300)
Caudal térmico min máx *	kW	26,2 (23,0)	34,8 (30,6)	44,3 (39,0)
	kcal/h	22.500	29.900	38.100
	kcal/h	(19.800)	(26.300)	(33.500)
Гіро		B23	B23	B23
Elementos	n°	3	4	5
Presión máxima de servicio	bar	4	4	4
Contenido de agua	I	18	22	26
/ aso de expansión				
Capacidad/Presión precarga	l/bar	10/1	10/1	10/1
Pérdida de carga lado humos				
Min Máx	mbar	0,11	0,16	0,21
Presión cámara de combustión * *	mbar	- 0,02	- 0,02	- 0,05
Depresión consejada en la chimenea **				
Min Máx	mbar	0,13	0,18	0,23
Temperatura humos minmáx	°C	185	185	185
Caudal humos minmáx *	m³n/h	31,6 (26,4)	41,4 (35,9)	52,8 (46,3)
CO ₂	%	12,5	12,5	12,5
Temperatura máxima de servicio	°C	95	95	95
Potencia eléctrica absorbida "OFi/BFi"	W	215	200/230	180/210
Campo de regulación calefacción	°C	45÷85	45÷85	45÷85
Producción agua sanitaria				
Caudal sanitario específico EN 625	I/min	9,7 (8,7)	12,5 (11,0)	16,0 (14,2)
Caudal sanitario continuo ∆t 30°C *	l/h	670 (590)	890 (780)	1.140 (1.000)
Caudal sanitario mínimo	I/min	2,5	2,5	2,5
Presión máxima de servicio hervidor	bar	6	6	6
Quemador de gasoil * * *				
nyector quemador *		0,60 60°W	0,75 60°W	0,85 60°W
		(0,50 60°W)	(0,65 60°W)	(0,85 60°W)
Presión bomba minmáx *	bar	12 (14)	14 (14)	14 (12)
Posición compuerta minmáx versión "OFi" *		3,7 (3,4)	5,2 (4,1)	6,2 (5,3)
Posición compuerta min-máx versión "BFi" *:				
descarga coaxial ø 80/125		-	4,1 (4,0)	3,6 (2,4)
conductos separados ø 80		-	1,0-2,0	-
Posición diaframma para versión "BFi" *:				
descarga coaxial ø 80/125		-	G (D)	-
conductos separados ø 80		-	M	-
•	kg	151	176	201


<sup>Los datos relacionados entre paréntesis, se refieren al tarado de fábrica.
** Sólo para versión "OFi"
*** Cada vez que se modifiquen las condiciones de calibración del quemador hay que comprobar los valores CO2.</sup>

1.4 COMPONENTES PRINCIPALES

1.4.1 Versión "SOLO 20-30-40 OF/30-40 BF"

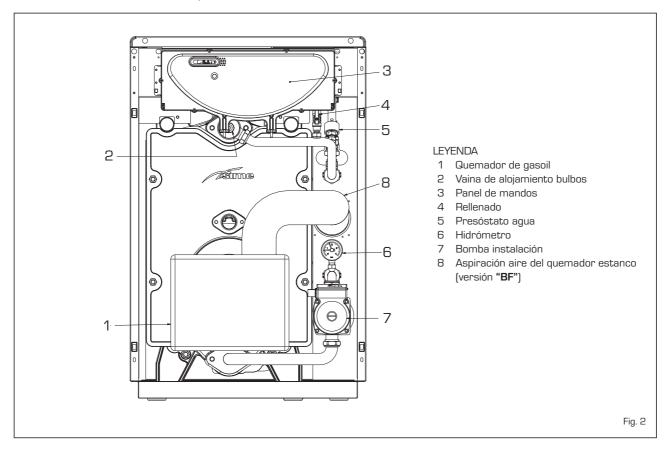


1.4.2 Versión "DUETTO 20-30-40 OFi/30-40 BFi"

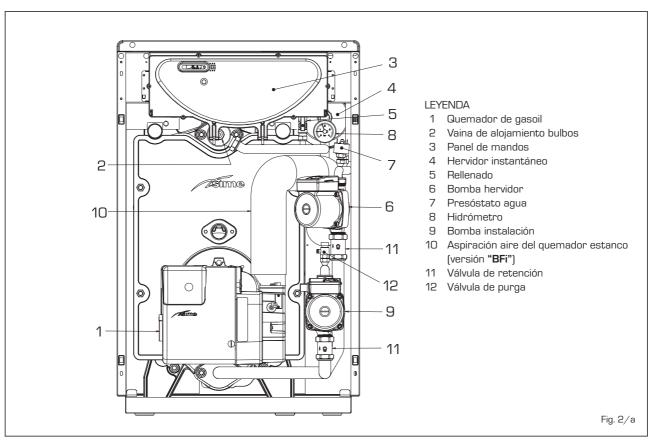


29

1.5 ESQUEMA FUNCIONAL

1.5.1 Versión "SOLO 20-30-40 OF/30-40 BF"

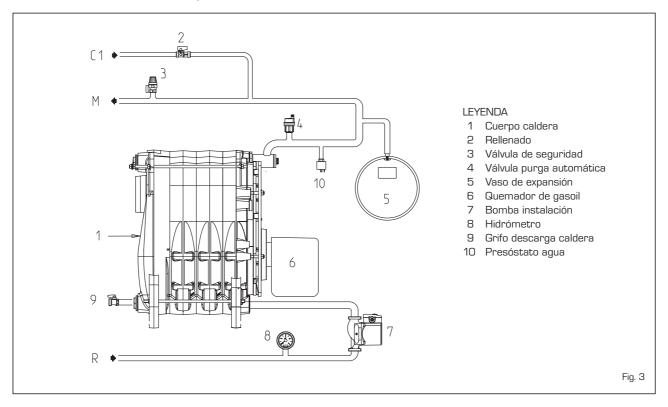

1.5.2 Versión "DUETTO 20-30-40 OFi/30-40 BFi"

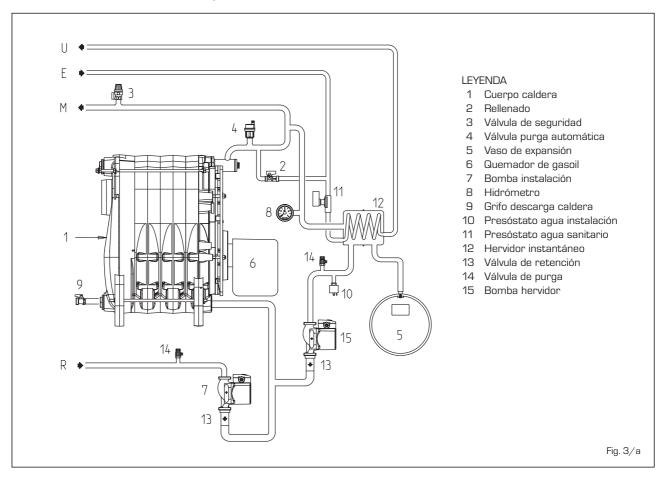

30

2 INSTALACION

2.1 LOCAL CALDERA

Las calderas que no superan los 70 kW pueden ser instaladas y funcionar sólo en locales permanentemente ventilados. Por consiguiente para la entrada de aire al local, es necesario, practicar aberturas en las paredes exteriores que responden a los siguientes requisitos:

- Tener una sección libre total de al menos 6 cm² por cada kW de caudal térmico instalado, y de todas maneras jamás inferior a 100 cm².
- Ubicarlas lo más cercano posible a la altura del pavimento, no se puede obstruir y debe ser protegida con una grilla que no reduzca la sección útil del pasaje del aire.

2.2 CONEXION INSTALACION

Antes de proceder a la conexión de la caldera es buena norma hacer circular agua en las tuberías para eliminar los eventuales cuerpos extraños que podrían comprometer la buena funcionalidad del equipo. Al efectuar las conexiones hidráulicas, asegúrese que se respeten las indicaciones dadas en la fig. 1. Es oportuno que las conexiones sean fáciles de desconectar por medio de empalmes con uniones giratorias.




La descarga de la válvula de seguridad debe estar conectada a un adecuado sistema

de recolección y de evacuación.

2.2.1 Rellenado de la instalación

El llenado de la caldera y de la relativa instalación se efectúa accionando sobre el grifo a esfera, la presión de carga, con la instalación en frío, debe estar comprendida entre 1 - 1,2 bar. Durante la fase de llenado de la instalación se aconseja mantener desco-

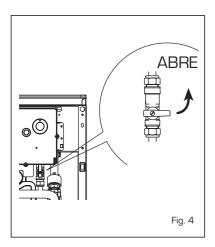


nectado el interruptor general. El llenado se realiza lentamente, de este modo se permite la salida de las burbujas de aire a través de las relativas ventilaciones. Para facilitar esta operación, ubique en posición horizontal el corte de la ranura del tornillo de desbloqueo de las válvulas de retención. Terminada la fase de llenado, lleve el tornillo en la posición inicial. Al terminar la operación controle que el grifo esté cerrado (fig. 4).

2.2.2 Producción de agua sanitaria "DUETTO OF/BF"

Para regular el caudal de agua sanitaria accione en el regulador de caudal del presóstato de agua (fig.5):

- Atornillando el regulador en sentido horario se reduce el caudal de retiro de agua sanitaria aumentando en consecuencia la relativa temperatura.
- Atornillando en sentido antihorario el regulador se aumenta el caudal de retiro de agua sanitaria disminuyendo en consecuencia la temperatura respectiva.

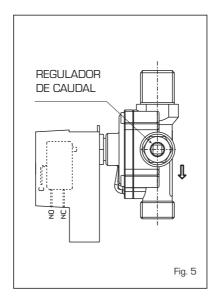

2.2.3 Características agua de alimentación

Para prevenir incrustaciones calcáreas y averías en el intercambiador sanitario, el agua de alimentación no tiene que presentar una dureza superior a los 20° F.

Siempre, es oportuno verificar las características del agua utilizada e instalar equipos especiales para el tratamiento.

Con el objeto de evitar incrustaciones o depósitos en el intercambiador pri-

mario también el agua de alimentación del circuito de calefacción tiene que tratarse en conformidad con la norma LIN-CTI 8065

Es absolutamente indispensable tratar el agua en los casos siguientes:

- Instalaciones muy extensas (con elevados contenidos de agua).
- Frecuentes introducciones de agua de reintegro en la instalación.
- En el caso en que sea necesario el vaciado parcial o total de la instalación.

2.3 DESCARGA DE LOS HUMOS

2.3.1 Conexion a la chiminea

El tubo de la chimenea tiene una importancia fundamental para el funcionamiento de la instalación.

En efecto, si no se realiza con los criterios correctos, se pueden haber disfunciones en el quemador, amplificaciones de ruidos, formaciones de hollín, condensaciones e incrustaciones. Por lo tanto, un conducto de ventilación debe responder a los siguientes requisitos:

- debe ser de material impermeable y resistente a las temperaturas de los humos y a las relativas condensaciones;
- debe tener suficiente resistencia mecánica y baja conductividad térmica;
- debe ser perfectamente estanco;
 para evitar el enfriamiento del conducto de ventilación mismo;
- debe tener un funcionamiento lo más vertical posible, y el extremo terminal debe tener un aspirador estático que asegure una evacuación constante y eficiente de los productos de combustión;
- con el objetivo de evitar que el viento pueda crear zonas de presión alrededor del cañón de la chimenea tales de prevalecer sobre la fuerza de encendido de los gases de combustión, es necesario que el orificio de descarga sobresalga por lo menos O,4 m arriba de cualquier estructura adyacente a la chimenea misma (comprendida la cumbrera del techo) distante menos de 8 metros;
- el conducto de ventilación debe tener un diámetro no inferior al de la unión con la caldera; para los conductos de ventilación de humos con sección cuadrada o rectangular la sección interna debe ser aumentada en un 10% respecto a la unión de la caldera;
- la sección útil del conducto de ventilación de los humos puede ser relevada de la siguiente relación:

$$S = K \frac{P}{\sqrt{H}}$$

S sección resultante en cm²

K coeficiente de reducción: 0,024

P potencia de la caldera en kcal/h

- H altura de la chimenea en metros medida desde el eje de la llama a la descarga en la atmósfera. En el dimensionamiento del conducto de ventilación de humo se debe tener en cuenta la altura efectiva de la chimenea en metros, medida desde el eje de la llama a la parte más alta, disminuida de:
 - 0,50 m para cada cambio de dirección del conducto de unión entre la caldera y el conducto de ventilación de los humos.
 - 1,00 m para cada metro de desarrollo horizontal de la

unión misma.

Nuestras calderas son de tipo B23 y no necesitan de conexiones especiales ademas de la conexión realizada con el conducto de ventilación, como ha sido anteriormente especificado.

2.3.2 Descarga de humos con conducto coaxial Ø 80/ 125

Las calderas versión "BF - BFi" están predispuestas para la conexión a conductos de descarga coaxial en acero inoxidable Ø 80/125 que se pueden orientar en la dirección más correcta para las exigencias del local (fig. 6).

La longitud máxima permitida del


conducto no deberá ser superior a 7,0 metros equivalentes.

Las pérdidas de carga en metros para cada accesorio de utilizar en la configuración de descarga está reportada en la Tabla A.

Utilice exclusivamente accesorios originales SIME y asegúrese que la conexión se produzca en modo correcto así como se indica en las instrucciones suministradas junto a los accesorios.

2.3.3 Descarga de humos con conductos separados ø 80

Las calderas versión "SOLO 30 BF - DUETTO 30 BFi" están preparadas para conectarse a conductos sepa-

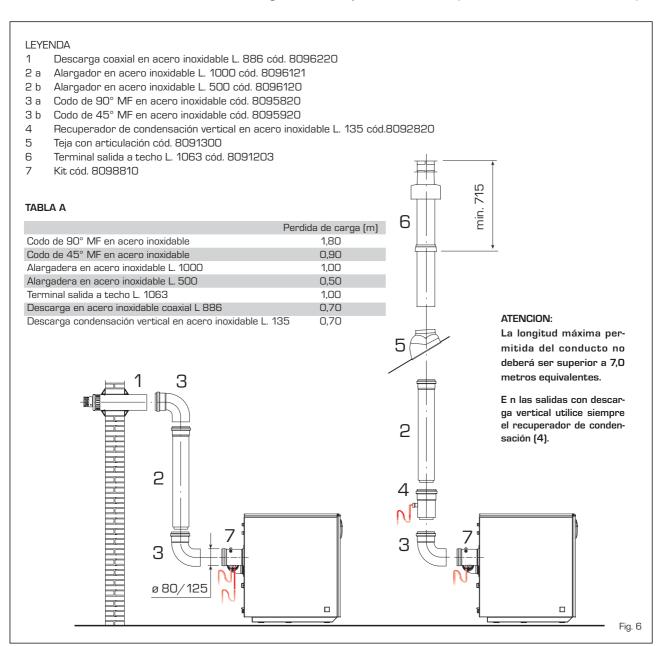

rados de acero inoxidable ø 80 orientados según las necesidades del local (fig. 6/a):

- Conducto de aspiración: la longitud del conducto no debe superar los 16 metros equivalentes.
- Conducto de descarga: la longitud del conducto no debe superar los 6 metros equivalentes. En las salidas de techo siempre

debe haber una recuperación de la condensación; la longitud vertical sin cambios de dirección no debe superar los 7,6 metros.

Las pérdidas de carga en metros por cada accesorio a utilizar en las configuraciones de aspiración y descarga se indican en la Tabla B.

Utilizar exclusivamente accesorios ori-

ginales SIME y asegurarse de que la conexión se realice correctamente, conforme a las instrucciones suministradas con los accesorios.

2.4 ALIMENTACION **COMBUSTIBLE**

min.


6

El grupo térmico puede recibir la alimentación del combustible lateralmen-

LEYENDA

- Terminal de descarga cód. 8089501 1
- 2 a Alargador en acero inoxidable L. 1000
- Alargador en acero inoxidable L. 500 2 b
- Codo de 90° MF en acero inoxidable За
- Codo de 45° MF en acero inoxidable 3 b
- 4 Recuperador de condensación vertical en acero inoxidable L. 148
- 5 Teja con articulación cód. 8091300
- 6 Terminal salida a techo L. 1063
- 7 Kit de descarga L. 224 cód. 8098811
- 8 Terminal de aspiración cód. 8089500
- 9 Kit de abrazaderas interna-externa cód. 8091500

TABLA B Perdida de carga (m) Codo de 90° MF en acero inoxidable 1,00 Codo de 45° MF en acero inoxidable 0,60 Alargadera en acero inoxidable L. 1000 1,00 Alargadera en acero inoxidable L. 500 0,50 Terminal salida a techo L. 1063 1,00 Terminal de descarga **N4N** Terminal de aspiración 0,10 Descarga condensación vertical en acero inoxidable L. 148 1.50

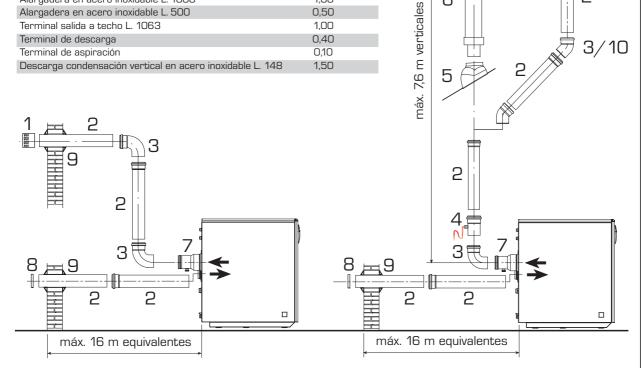

ATENCIÓN:

La longitud del conducto de aspiración no debe superar los 16 metros equivalentes. La longitud del conducto de descarga no debe superar los 6 metros equivalentes. En las salidas de techo con descarga siempre debe haber una recuperación de la condensación (4); la longitud vertical del conducto sin cambios de dirección no debe superar los 7,6 metros.

Fig. 6/a

te, los conductos deben pasar a través de la abertura predispuesta sobre los laterales derecho/izquierdo de la envolvente, para poder conectarse a la bomba (figg. 7 - 7/a).

Advertencias importantes

- Asegúrese, antes de poner en funcionamiento el quemador, que el tubo de retorno no tenga oclusiones.
 Una excesiva contrapresión provocaría la rotura del órgano de retención de la bomba.
- Asegúrese que las tuberías no tengan pérdidas.
- No se debe superar la depresión máxima de 0,4 bar (300 mmHg) (ver Tabla 1).
 - Más allá de dicho valor si se verifican liberaciones de gas del combustible que puede generar cavitaciones de la bomba.
- En las instalaciones en depresión se aconseja de hacer llegar la tubería de retorno a la misma altura de la tubería de aspiración, en este caso no es necesaria la válvula de fondo.
 En vez, si la tubería de retorno llega por sobre el nivel del combustible, la válvula de fondo es indispensable.


Cebado bomba


Para cebar la bomba basta poner en marcha el quemador y verificar el encendido de la llama. Si se produce el bloqueo antes de la llegada del combustible, esperar al menos 20 segundos, para presionar el pulsador de desbloqueo del quemador "RESET" y esperar que se ejecute nuevamente toda la fase de puesta en marcha hasta el encendido de la llama.

2.5 REGULACION DEL QUEMADOR

Cada equipo es remitido con la unidad de combustión completada con inyector y precalibrada en fábrica; no obstante, es preferible verificar los parámetros reportados en el punto 1.3, que se refieren a la presión atmosférica a nivel de mar.

En el caso que la instalación requiera regulaciones diversas de aquellas realizadas en la fábrica, estas pueden ser realizadas sólo por personal autorizado siguiendo las instrucciones debajo reportadas: para acceder a los órganos de regulación de la unidad de combustión quitar la puerta de la envolvente.

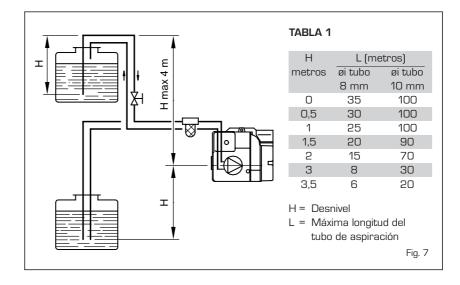

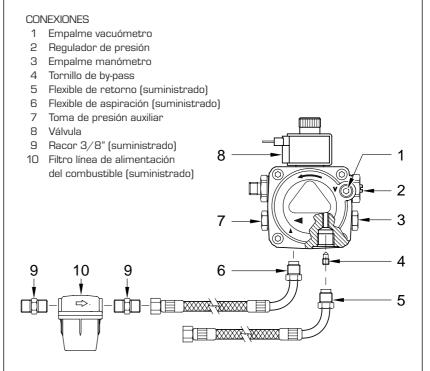

ATENCION:

- Afloje las conexiones conectadas a la bomba (5-6) antes de orientar los conductos para retirarlos de la abertura predispuesta sobre el lateral derecho/izquierdo de la envolvente. Ajuste las conexiones a la bomba una vez efectuada tal operación.
- La bomba está predispuesta para el funcionamiento bitubo. Para el funcionamiento monotubo es necesario quitar el tornillo de by-pass (4).


Fig. 7/a


2.5.1 Regulación cierre de aire

Para efectuar la regulación de la compuerta de aire accionar el tornillo (1 fig. 8) y deslizar la escala graduada (2 fig. 8) que indica la posición del cierre. Los valores de regulación de cada grupo se indican en el punto 1.3.

2.5.2 Regulación presión de la bomba

Para efectuar la regulación de la presión del gasoil, accionar el tornillo (3 fig. 8/a) y controlar, por intermedio de un manómetro conectado al toma, (2 fig. 8/a) que la presión esté en conformidad con los valores prescriptos en el punto 1.3.

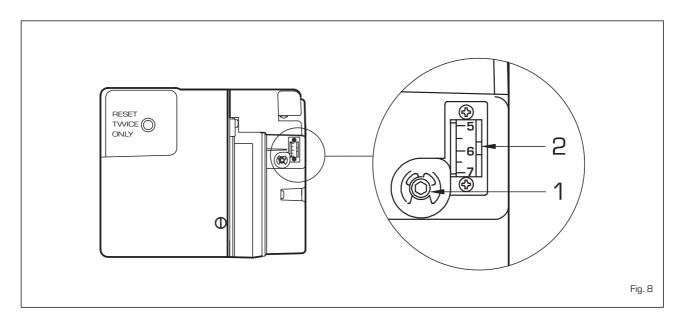

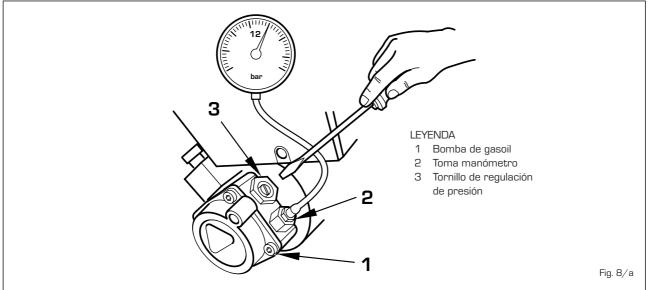

2.6 GRUPO CALEFACTOR

En las versiones "SOLO 20-30 OF/BF" el grupo calefactor se enciende con el consentimiento otorgado al equipo del quemador, pero retardando su iniciación por un tiempo máximo di 90 segundos, que es necesario para llevar la temperatura del combustible a 65°C, en la zona del portarpulverizador. Alcanzada la temperatura, el termostato, colocado sobre el precalefactor (1 fig. 15/b), dará el consentimiento de la puesta en marcha del quemador. El calefactor quedará en marcha por todo el período de funcionamiento del quemador, desactivándose con el apagado del mismo.

La versión "DUETTO 20-30 OFi/ 30 BFi" dispone de un calefactor de potencia mucho más baja que, sólo en el período invernal, queda activo siempre

desde el momento en que se enciende el interruptor general del tablero de control. En la primera puesta en marcha del período invernal, se puede manifestar la dificultad de encendido del quemador con posibilidad de bloqueo, ya que el ciclo de funcionamiento inicia antes que el combustible haya alcanzado la temperatura óptima. En las puestas en marcha sucesivas, transcurrirá un tiempo (2-3 minutos) que será suficiente para crear las condiciones ideales de puesta en marcha.

El grupo calefactor no está montado en las versiones "SOLO 40 OF/BF - DUETTO 40 OFi/BFi" ya que no es necesario.

2.7 CONEXION ELECTRICA

La caldera está suministrada con

cable eléctrico de alimentación y deberá ser alimentada con tensión monofase 230 V-50Hz a través de un interruptor general protegido con fusibles. El cable del termostato ambiente, cuya instalación es obligatoria para obtener una mejor regulación de la temperatura ambiente, deberá estar conectada como se indica en la fig. 9 - 9/a.




NOTA:

El equipo debe ser conectado a una instalación de puesta a


tierra eficaz.

La SIME se libera de cualquier responsabilidad por daños a personas que deriven de la faltante conexión a tierra de la caldera.


Desconecte la alimentación eléctrica antes de efectuar cualquier operación sobre el cuadro eléctrico.

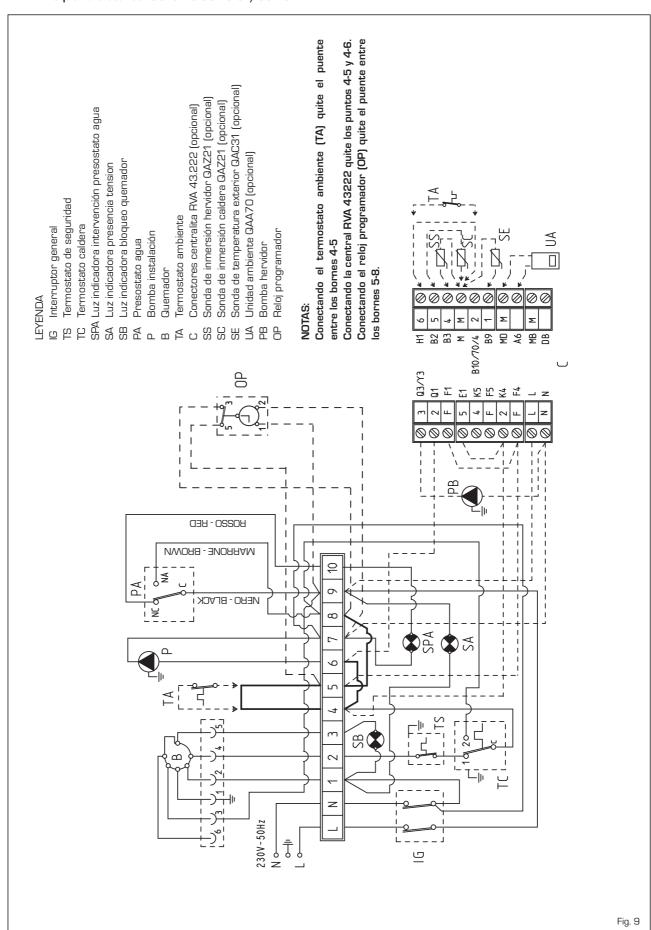

2.7.2 Esquema eléctrico "DUETTO 20-30-40 OFi/30-40 BFi"

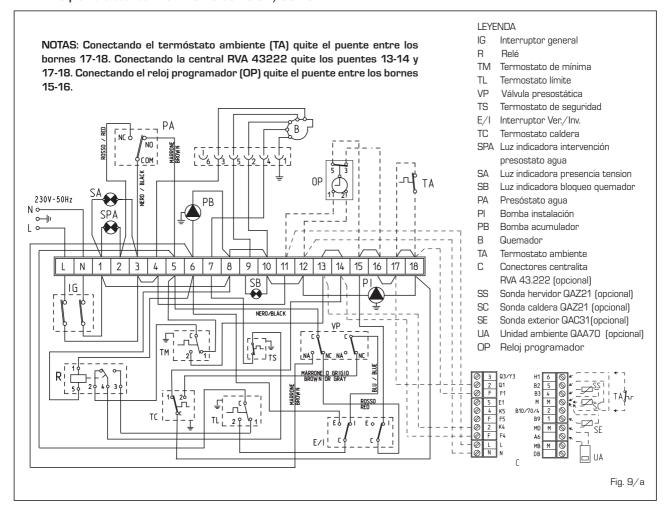


2.7.3 Diagrama de funcionamiento "SOLO 20-30 OF/30 BF - DUETTO 20-30 OFi/30 BFi"

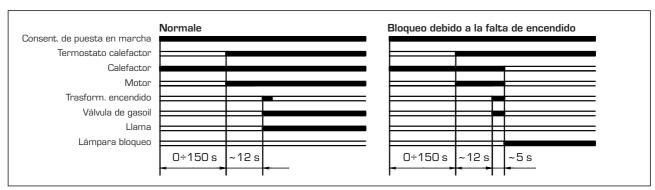

 $\textbf{NOTA:} \ \textbf{En la versi\'on "DUETTO 30 OFi}/\textbf{BFi"} \ \textbf{sin termostato}, \ \textbf{en invierno el calefactor que da siempre accionado}.$

2.7.4 Diagrama de funcionamiento "SOLO 40 OF/BF - DUETTO 40 OFi/BFi"

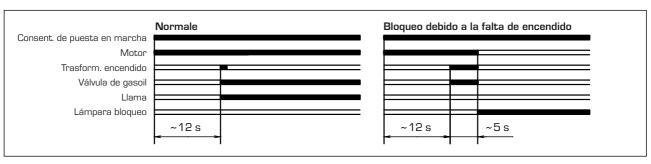

3 CARACTERISTICAS


3.1 DIMENSIONES CAMARA DE COMBUSTION


La cámara de combustión es del tipo de pasaje directo y está en conformidad a la norma EN 303-3 anexo E. Las dimensiones están enunciadas en la fig. 10. Un respectivo tablero de protección está aplicado sobre la pared interior del cabezal posterior de todos los modelos.

	L	Volume
	mm	dm ³
SOLO 20 OF	305	17,5
SOLO 30 OF/BF	405	24,0
SOLO 40 OF/BF	505	30,5
DUETTO 20 OFi	305	17,5
DUETTO 30 OFi/BFi	405	24,0
DUETTO 40 OFi/BFi	505	30,5

3.2 ALTURA DE ELEVACION DISPONIBLE EN LA INSTALACION

La altura de elevación disponible en la instalación de calefacción está representada, en función de la capacidad, del gráfico de la fig. 11.

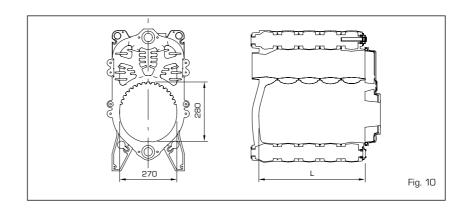

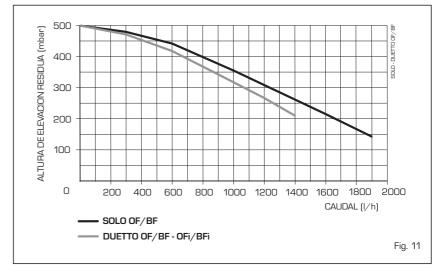

4 USO Y MANTENIMIENTO

4.1 CENTRALITA RVA 43.222 (opcional)


El panel de mando permite la utilización de la centralita RVA 43.222 (cód. 8096303), provista de un kit a requerimiento completado con hoja de instrucciones para el montaje (fig. 12). Efectúe la conexión eléctrica como indica el punto 2.7.

4.4 DESMONTAJE DE LA ENVOLVENTE

Para un fácil mantenimiento de la caldera es posible desmontar completamente el blindaje siguiendo la progresión numérica de la fig. 14.

4.5 DESMONTAJE VASO DE EXPANSION

Para el desmontaje del vaso de expansión proceder no siguiente modo:

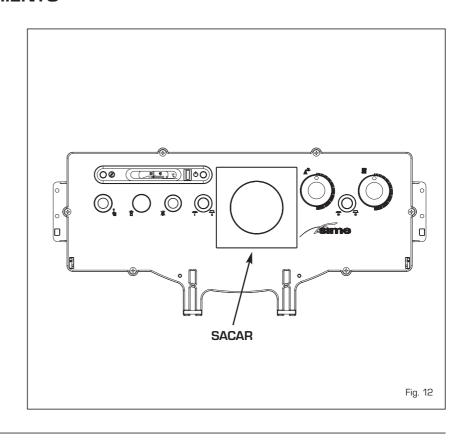

- Controlar que la caldera haya sido vaciada del agua.
- Destornillar la unión que conecta el vaso de expansión.
- Retirar el vaso de expansión.

Antes de proceder al llenado de la instalación asegúrese que el vaso de expansión resulte precargado a la presión de 0,8 ÷ 1 bar.


4.6 MANTENIMIENTO QUEMADOR


Para desmontar el quemador de la pared de la caldera, quite la tuerca (fig. 15).


- Para acceder a la zona interior del quemador quite el grupo cierre de aire fijado por dos tornillos laterales y quite la envolvente derecha bloqueada por cuatro tornillos prestando atención a no arruinar las juntas de retención OR.
- Para el desmontaje del portapulverizador y del grupo calefactor actúe del siguiente modo:
 - abra la tapa del equipo bloqueada por un tornillo, desconecte los cables del calefactor (1 fig. 15/a) protegidos por la funda termoresistente y hágalos pasar a través del orificio luego de haber quitado la relativa guía del cable.
 - desconecte los dos cables de los electrodos de encendido fijados con faston.
 - afloje el empalme (2 fig. 15/a) y quite los cuatro tornillos que fijan el collar (3 fig. 15/a) al quemador.
- Para el desmontaje del calefactor o del termostato véase la figura 15/b.


4.7 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CALDERA

El mantenimiento preventivo y el

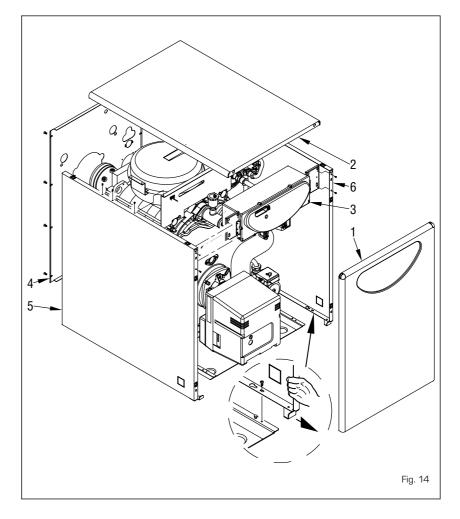

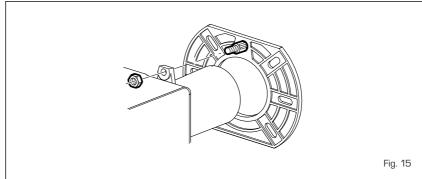

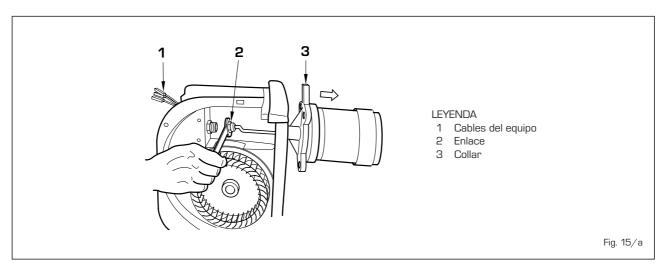

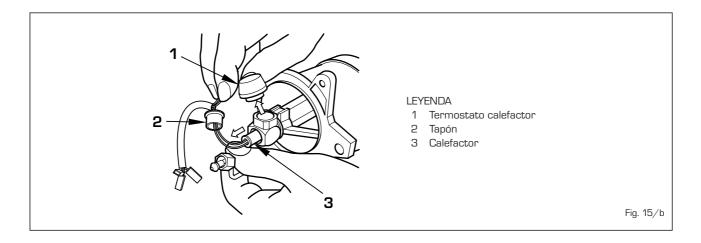

control de la funcionalidad del equipo y del sistema de seguridad, deberá ser efectuado al final de la temporada de calefacción exclusivamente por personal técnico autorizado.

4.7.1 Limpieza pasajes humo

Para la limpieza del pasaje de los humos del cuerpo de la caldera utilizar la respectiva rampa. Con el mantenimiento ya realizado ubique los tubulares en la posición inicial (fig. 16).


4.7.2 Limpieza cabezal de combustión


Para efectuar la limpieza del cabezal de combustión proceder como sigue a continuación (fig. 17):

- Desconectar los cables de alta tensión de los electrodos.
- Destornillar los tornillos de fijación del soporte de hélice y remover el mismo.
- Cepillar delicadamente la hélice (disco de turbulencia).
- Limpiar cuidadosamente los electrodos de encendido.
- Limpiar cuidadosamente la fotoresistencia de eventuales depósitos de suciedad depositados sobre la superficie.
- Limpiar los restantes componentes del cabezal de combustión de eventuales depósitos.
- Una vez terminadas las operaciones monte nuevamente todo con el procedimiento inverso a lo anteriormente descripto, teniendo cuidado de mantener las medidas indicadas.

4.7.3 Sustitución del inyector


Es oportuna la sustitución del inyector

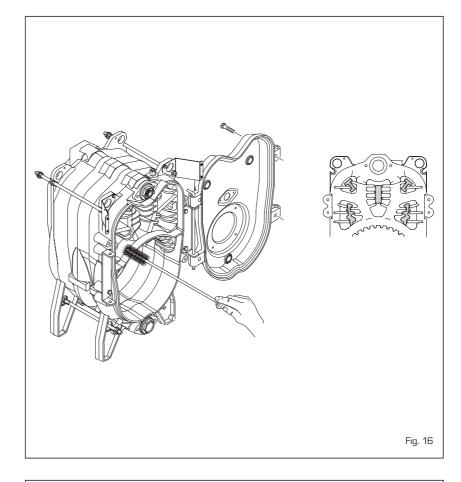

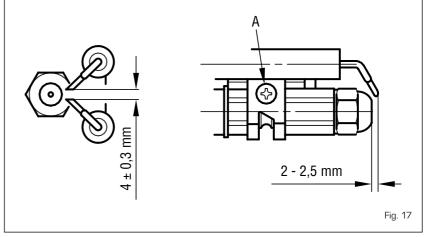

al inicio de la temporada de calefacción para asegurar el correcto caudal de combustión y una buena eficiencia de pulverización. Para sustituir el inyector proceder no siguiente modo:

- Desconectar los cables de alta tensión de los electrodos.
- Aflojar los tornillos (A fig. 15) del soporte de electrodos y quítelo.
- Bloquear el porta inyectores utilizando una llave n° 19 y destornillar el inyector con una llave n° 16 (fig. 18).

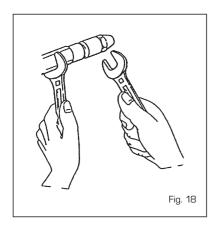

4.8 INCONVENIENTES DE FUNCIONAMIENTO

Se enuncian algunas causas y los posibles remedios de una serie de anomalías que podrían verificarse y llevar a un faltante o no regular funcionamiento del equipo.

Una anomalía en el funcionamiento, en

la mayor parte de los casos, lleva al encendido de la señalización de bloqueo, del equipo de mando y control. El encenderse este señal, el quemador podrá funcionar nuevamente sólo después de haber presionado a fondo el pulsador de desbloqueo; hecho esto, se produce un encendido regular, se puede imputar la detención de una anomalía transitoria y no peligrosa.

Por el contrario, si el bloqueo persiste se deberá buscar la causa de la anomalía y realizar los remedios ilustrados a continuación:

El quemador no se enciende

- Controle las conexiones eléctricas,
- Controle el regular flujo del combustible, la limpieza de los filtros, del inyector y la eliminación del aire de la tubería.
- Controle la regular formación de chispas de encendido y el funcionamiento del equipo del quemador.

El quemador se enciende regularmente pero después se apaga.

 Controle el relevamiento llama, la calibración aire y el funcionamiento del equipo.

Dificultad de regulación del quemador y/o falta de rendimiento

 Controle el regular flujo de combustible, la limpieza del generador, la no obstrucción del conducto de descarga de humos, la real potencia suministrada por el quemador y la limpieza (polvo).

El generador se ensucia fácilmente

 Controle la regulación del quemador (análisis humos, la calidad del combustible, la obstrucción de la chimenea y la limpieza del recorrido del aire del quemador (polvo).

El generador no funciona en la temperatura

- Verifique la limpieza del cuerpo generador, la combinación, la regulación, las prestaciones del quemador, la temperatura preregulada, el correcto funcionamiento y ubicación del termostato de regulación.
- Asegurarse que el generador sea de potencia suficiente para la instalación.

Olor de productos no incombustible

- Verifique la limpieza del cuerpo generador y de la descarga humos, lo hermético del generador y de los conductos de descarga (puerta, cámara de combustión, conducto humos, conducto ventilación humos, juntas).
- Controle que la combustión sea correcta.

Frecuencia de la intervención de la válvula de seguridad de la caldera.

- Controle la presencia del aire en la instalación, el funcionamiento del/de los circuladores.
- Verifique la presión de carga de la instalación, la eficiencia del/de los tanques de expansión y el calibrado de la válvula misma.

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

ADVERTENCIAS

- En caso de desperfecto y/o mal funcionamiento de la equipo, desactívelo, absteniéndose de cualquier intento de reparación o de intervención directa. Si se advierte olor a combustible o de combustión ventile el local y cierre el dispositivo de interceptación del combustible. Diríjase inmediatamente al personal técnico autorizado.
- La instalación de la caldera y cualquier otra intervención de asistencia y de mantenimiento deben ser realizados por personal calificado.
- Esta absolutamente prohibido obstruir o reducir las dimensiones de la aireación del local donde está instalado el equipo. Las aberturas de aireación son indispensables para una correcta combustión.

ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO DE LA CALDERA

Para efectuar el encendido presionar el botón del interruptor general. El encendido del led verde permite verificar la presencia de tensión al aparato (fig. 19).

En la versión "DUETTO 20-30-40 OFi/30-40 BFi" elija la posición sobre el selector verano/invierno (fig. 20):

- Con el selector en posición *
 (VERANO) la caldera funciona en fase sanitaria.
- Con el selector en posición 🕸

(INVIERNO) la caldera funciona sea en fase sanitaria que como calefacción del ambiente. El termostato ambiente o cronotermostato tendrá la función de detener el funcionamiento de la caldera.


REGULACION TEMPERATURA


La regulación de la temperatura de calefacción se efectuará accionando sobre la manopla del termostato con campo de regulación de 45 a 85°C. El


valor de la temperatura configurada se controla en el termómetro. Para garantizar un rendimiento siempre optimo del generador se aconseja de no descender por debajo de una temperatura mínima de trabajo de 60 °C (fig. 21).

TERMOSTATO DE SEGURIDAD

El termostato de seguridad de mando manual interviene cuando la temperatura supera los 110°C, provocando el

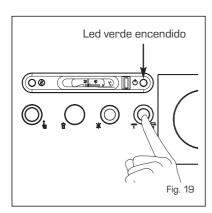

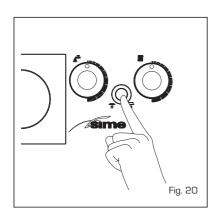

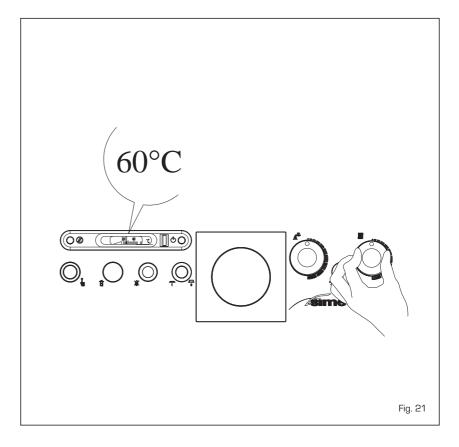

apagado inmediato del quemador. Para reactivar el equipo, destornillar el capuchón de protección y presionar el pulsador que se encuentra debajo (fig. 21).

Si el fenómeno se verifica frecuentemente se debe requerir la intervención del personal técnico autorizado para un control.

DESBLOQUEO DEL QUEMADOR

En el caso que se verifiquen anomalías de encendido o de funcionamiento el grupo térmico efectuará una detención de bloqueo y se encenderá la luz indicadora roja del tablero de mando. Presionar el pulsador de desbloqueo del quemador "RESET" para restablecer las condiciones de puesta en marcha hasta el encendido de la llama (fig. 23). Esta operación puede ser repetida 2-3 veces como máximo y en caso no tener éxito deberá intervenir un técnico autorizado.



ATENCION:

Verifique que exista combustible en el tanque y que los grifos estén abiertos.

Luego de cada llenado del tanque, es aconsejable interrumpir el funcionamiento del grupo térmico por aproximadamente una hora.

APAGADO DE LA CALDERA

Para apagar la caldera es suficiente presionar el botón del interruptor general (fig. 19).


Cierre los grifos del combustible y del agua de la instalación térmica si el generador quedará inutilizado por un período largo.


RELLENADO DE LA INSTALACION


Verifique periódicamente que el hidrómetro tenga valores de presión, con la instalación en frío, comprendidos entre 1 - 1,2 bar.

En el caso que se encienda la luz indicadora anaranjada por intervención del presóstato de agua, bloqueando el funcionamiento del guemador, restablecer la presión girando el grifo de carga en sentido antihorario.

Luego de la operación controlar que el grifo esté cerrado correctamente (fig. 24). Cada vez que la presión se eleve por sobre el límite previsto, descargue la parte excedente accionando sobre

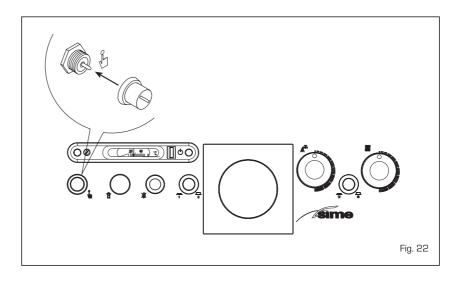

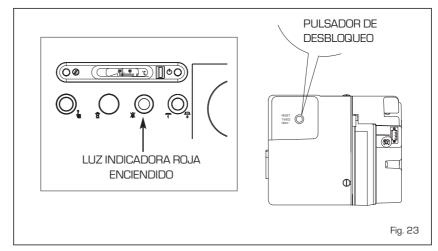

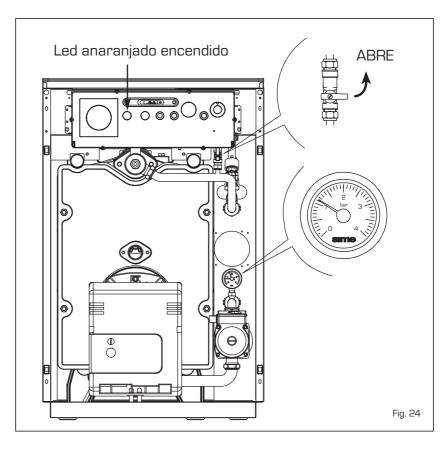

la válvula de expulsión de cualquier radiador.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Es obligatorio efectuar, al final de la temporada de calefacción, la limpieza y un control de la caldera.



El mantenimiento preventivo y el control de la funcionaliy el control de la reconsidad de los equipos y de los

sistemas de seguridad deberá ser efectuado exclusivamente por personal técnico autorizado.